よくあるご質問

Q Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、F-07Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？

A 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え（または予備のメールアドレス）が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。
ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問（FAQ）」

【初期化の方法】
「ホーム画面」>「☰メニューキー」>「本体設定」>ユーザー設定の「その他」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」
注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

取扱説明書をご覧になりたい場合は

「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

F-07Eの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】
「ホーム画面」>「アプリケーションボタン」>「（取扱説明書）」

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合
（局番なし）**151**（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00〜午後8:00（年中無休）　※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-592-360**（無料）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。
※一部の電話からは接続できない場合があります。
受付時間 午前10:00〜午後6:00（年中無休）

NOTTV オフィシャルサイト http://www.nottv.jp/

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年6月現在のものです 2013.07

株式会社NTTドコモ

危険です、歩きスマホ。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

ミックス 紙 FSC FSC® C007391
VEGETABLE OIL INK
* S 1 3 0 0 2 9 F *

NTT docomo


手のひらに、明日をのせて。

F-07E

Disney mobile on docomo F-07E

スタートアップガイド

はじめての方でもこれをチェックしていくことで使いこなせます。

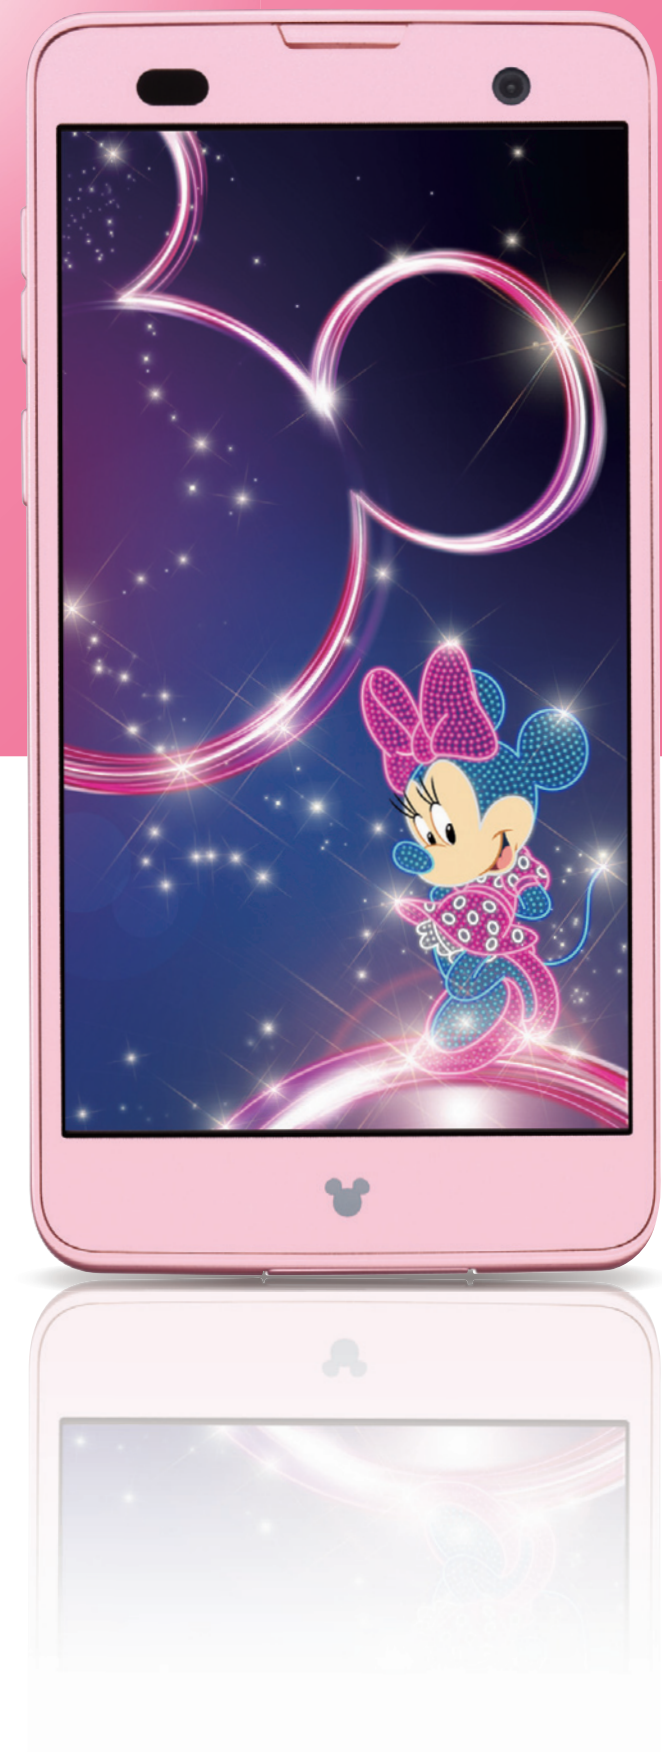

▼スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前 p.2

2 ステータスバーの使い方 p.3

3 初期設定 p.4
ステップ0　ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1　Google™ アカウントを設定する
ステップ2　spモードメールアプリをダウンロードする

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する p.12

5 電話帳などのデータを移し替える p.13

6 文字を入力する p.15

7 電話をかける・受ける・切る p.19

8 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.21

9 カメラで撮る・見る p.23

10 インターネットで検索する p.24

11 NOTTVを楽しむ p.25

12 Wi-Fiを設定する p.27

13 イルミネーションを設定する p.28

14 Disney アプリを無料で楽しむ p.29

よくあるご質問 p.31

本冊子内では、**NX!ホーム**の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

押す・入力　　確認・完了

▼タッチパネルの操作方法

押す（タップ）／2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し（ロングタッチ）

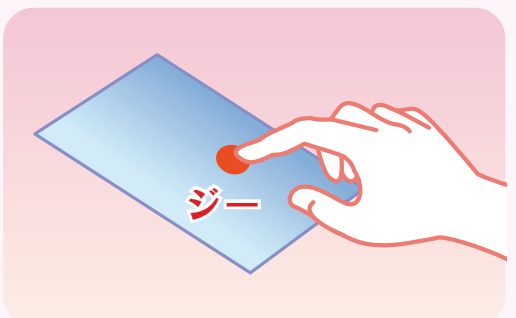


指先で長押しする。

長押しして移動する（ドラッグ）

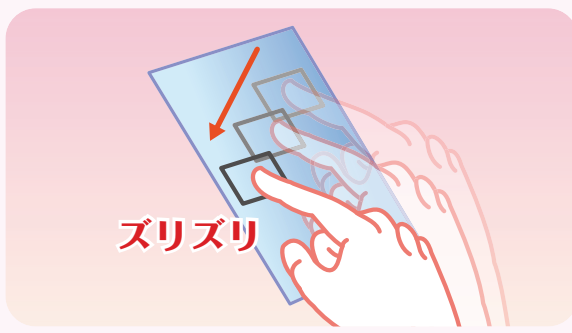


タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

はらう（フリック）

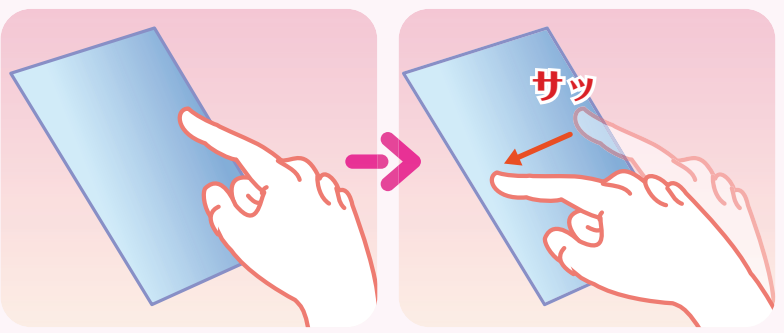

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

広げる（ピンチアウト）／縮める（ピンチイン）

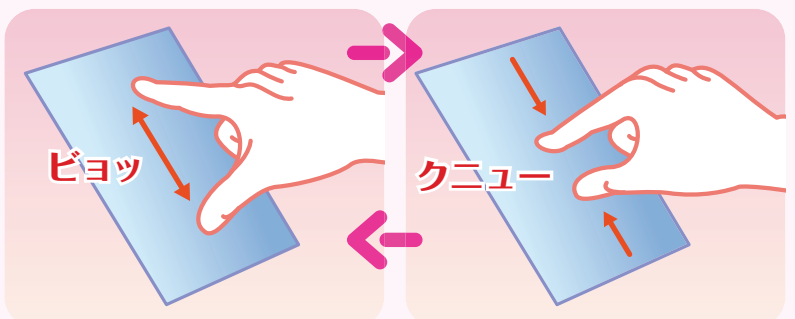

タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる（開く）。


タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める（閉じる）。

なぞる（スライド）



タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

1 主なキーの名前

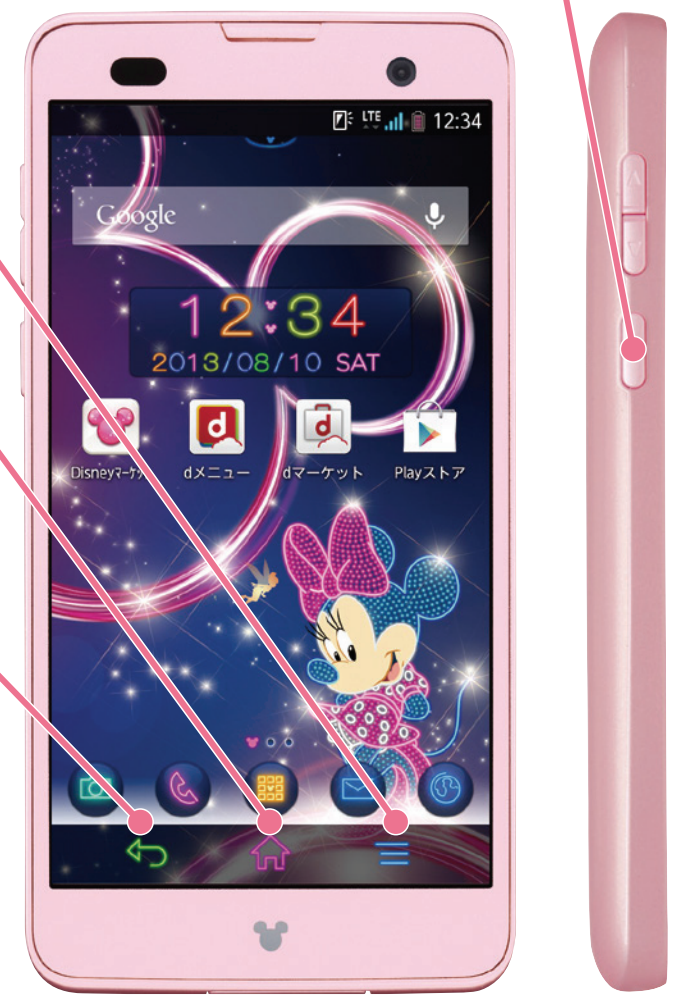

⏻ 電源キー

長押しで「電源を切る」、「再起動」、「公共モード」、「機内モード」、「通常マナー」を選択できます。

≡ メニューキー

現在の画面で使用できる設定などを表示します。

ホームキー

ホーム画面に戻ります。
長押しすると、最近使用したアプリケーションの履歴を表示します。

バックキー

直前の画面に戻ります。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に強制終了するには「⏻電源キー」を10秒以上押し続けてください。

©Disney



赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。

指紋センサー

なぞって指紋認証や、押して画面のオン／オフができます。
※なぞるスピードが速かったり、遅かったりすると正常に認識しない場合があります。



ロック解除

下から上へ画面をなぞり、ロックを解除します。

●しゃべってコンシェルの使い方

しゃべってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。




◀左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、しゃべってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを起動する場合


しゃべってコンシェルに「何ができるの?」と聞いてみると、便利な使い方を紹介してくれます。

1

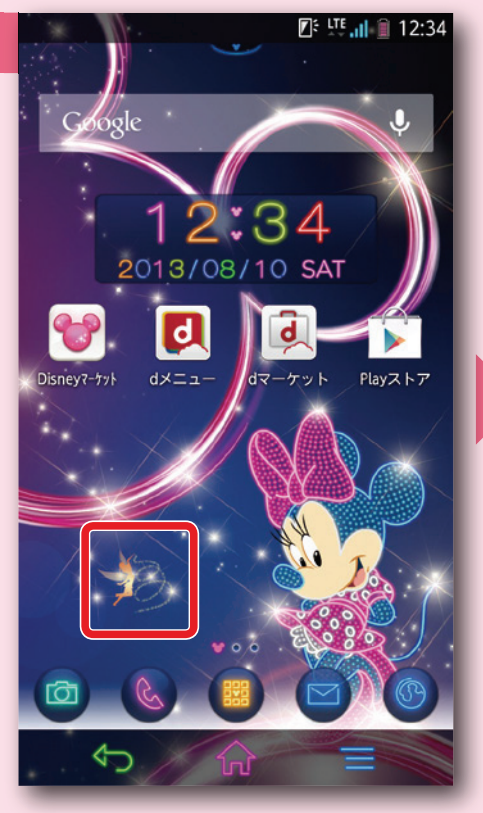


画面のキャラクターを押します。

2

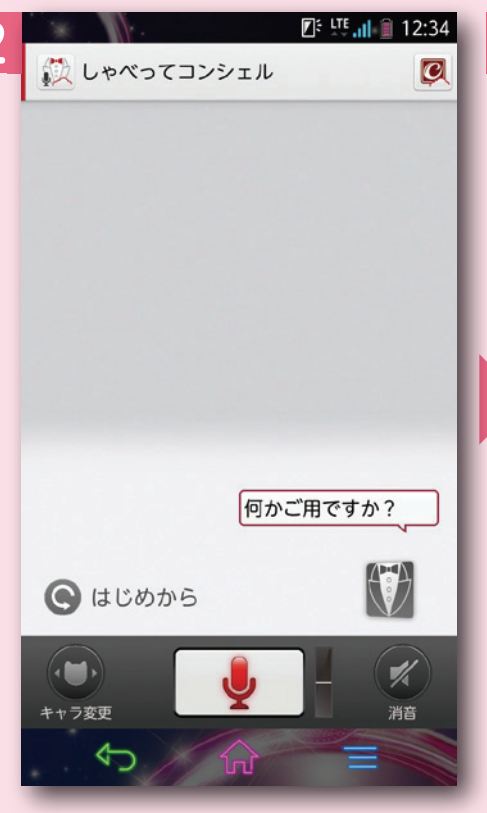

「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい！」と話しかけます。

3

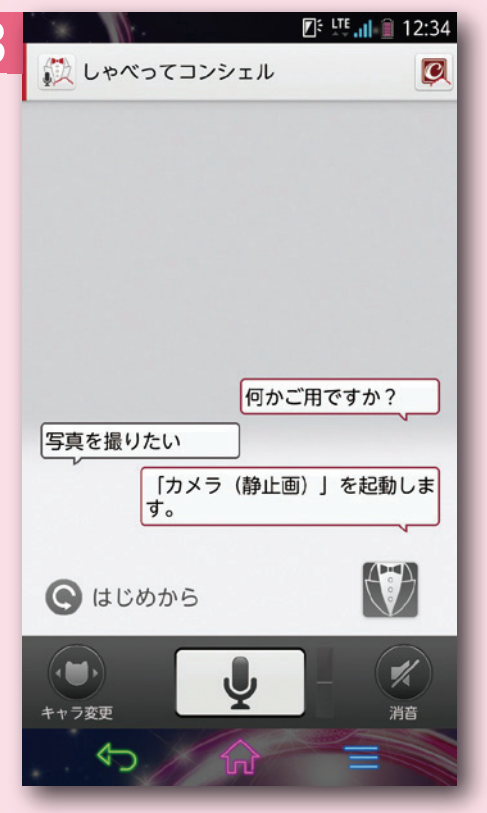

「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。

2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- アプリケーションのインストール完了
- 新着メールあり
- 不在着信あり



主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電波状態
- 電池残量
- 持っている間ON設定中＊

＊手に持っている間は画面が点灯し続けます

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー



ステータスバーを下方向になぞると、通知パネルが開きます。

2 通知



各「設定スイッチ」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「通知を消去」を押すと通知を消去できます。「☰」を押すと設定メニューを表示できます。

設定スイッチ

- Wi-Fi機能のON／OFF切替
- GPS機能のON／OFF切替
- マナーモードのON／OFF切替
- Bluetooth機能のON／OFF切替
- 画面の自動回転のON／OFF切替
- 画面の明るさの切替
- プライバシービューのON／OFF切替
- ミラー機能の起動

設定スイッチを長押しすると、機能割り当てを変更できます。

3



通知パネルの下にある「▼」を上方向になぞるか、「↩ バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

［初期設定の流れ］

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

▼

ステップ 1

Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

▼

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでｉモードのメールアドレスを利用できるサービスです。sp モードメールをお使いいただくためには sp モードメールアプリのダウンロードが必要です。

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。


おサイフケータイの設定

1




「進む」を押します。

2

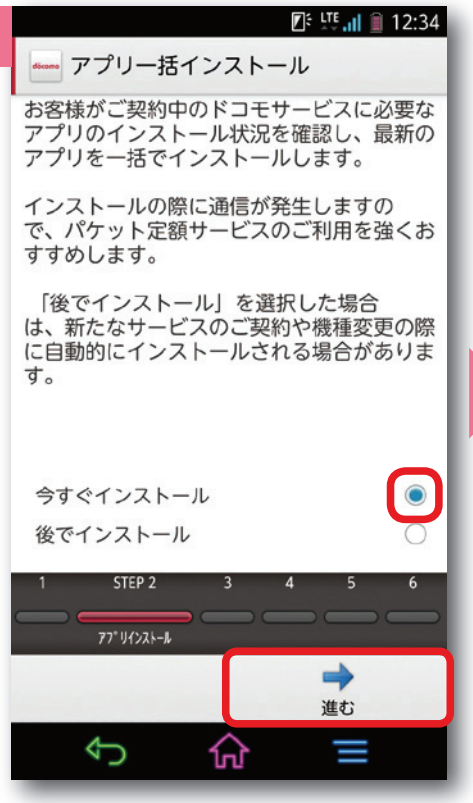


ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

3

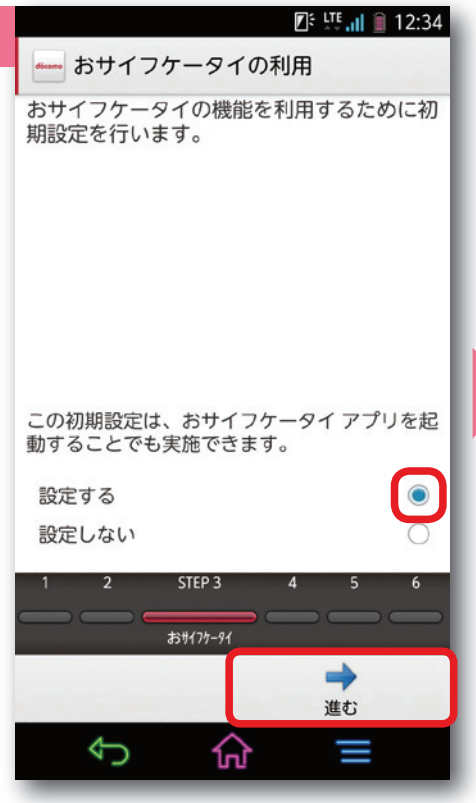

「設定する」を選び「進む」を押します。


4

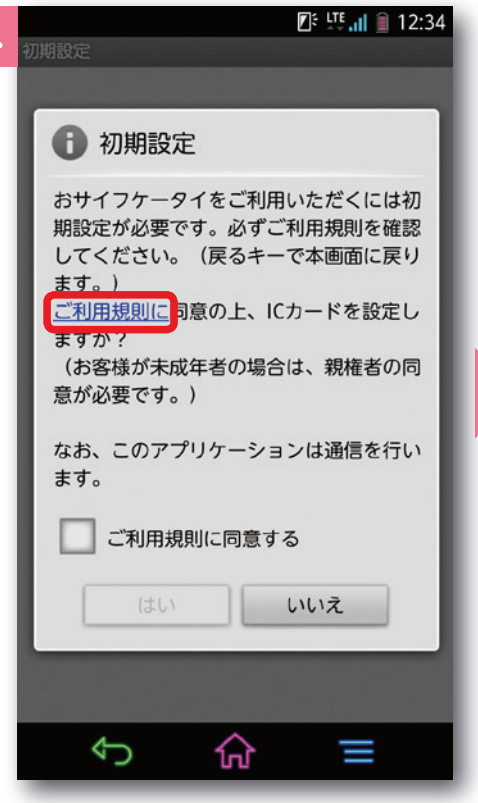

「ご利用規則」を押します。


各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5

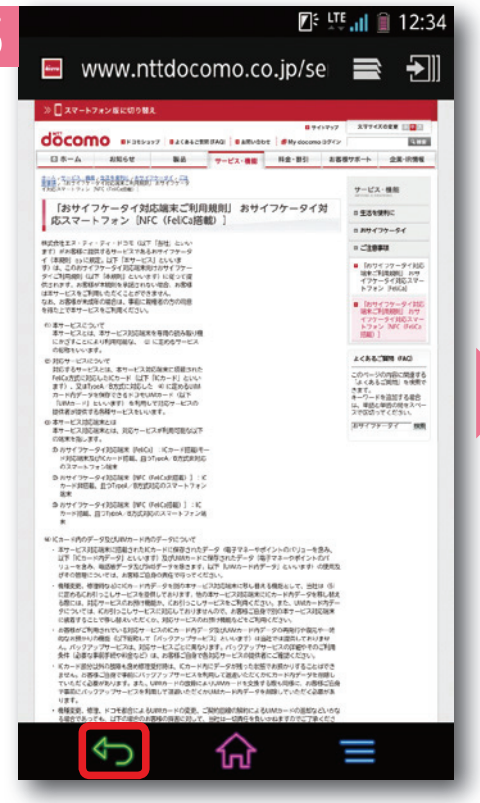

内容を確認して「バックキー」を押します。

6

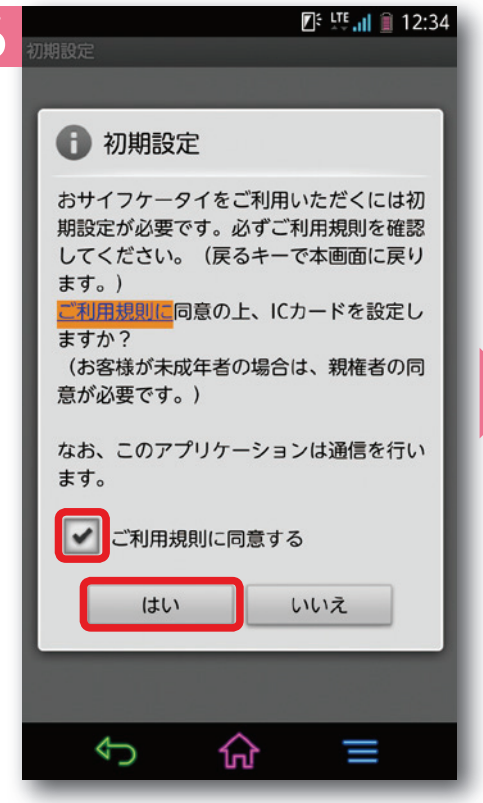


「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

7



初期設定が始まります。

8

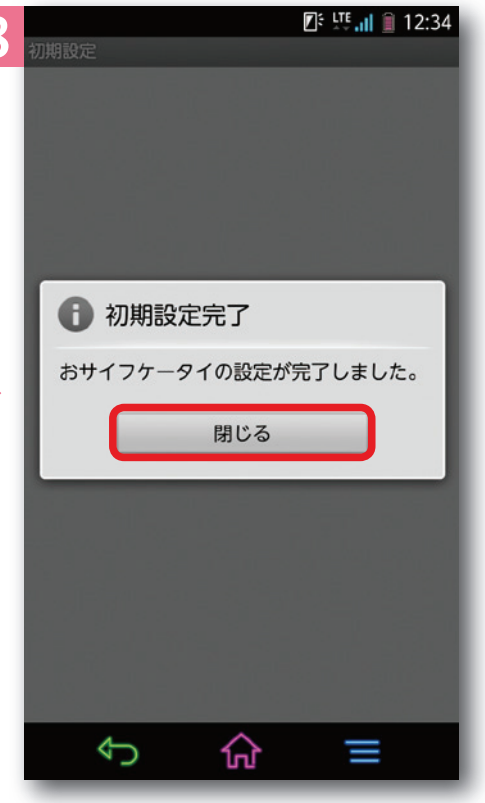


「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定


＊ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9

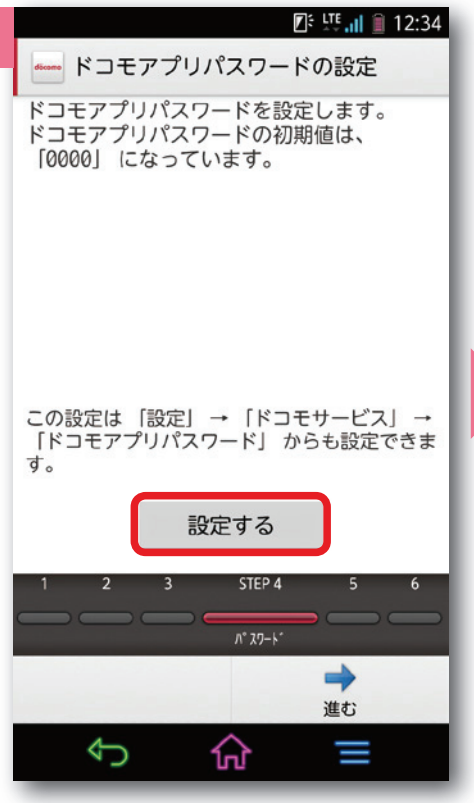

「設定する」を押します。


10

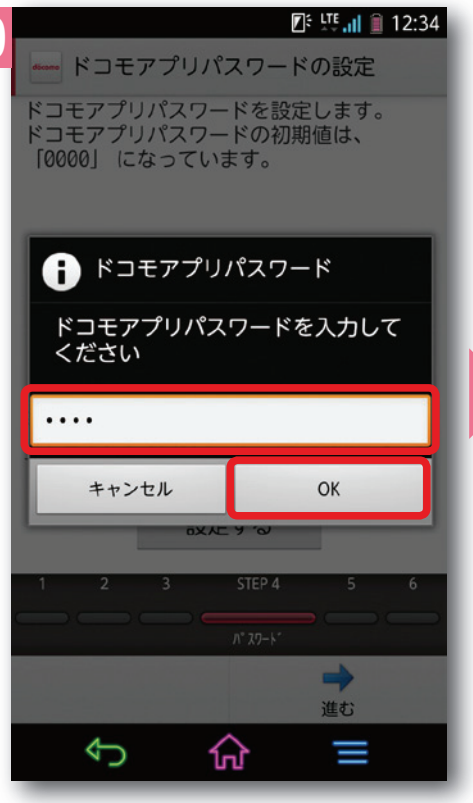

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。

※文字の入力方法は、P.15〜18をご覧ください。


11

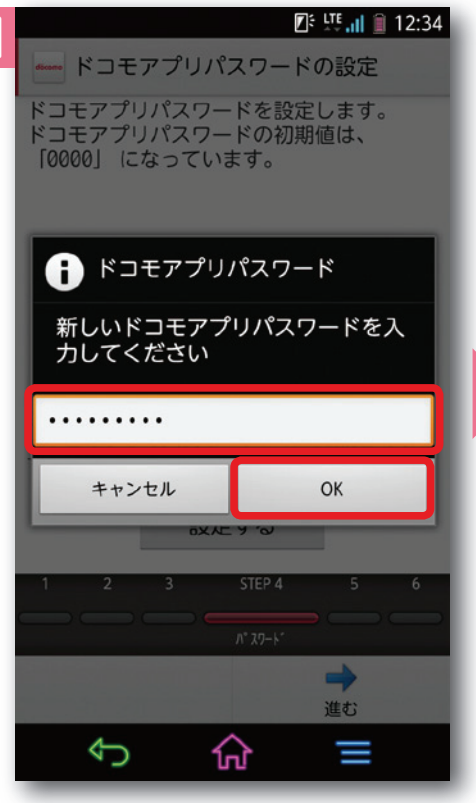

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。

※半角英数4〜16文字を入力します。


12

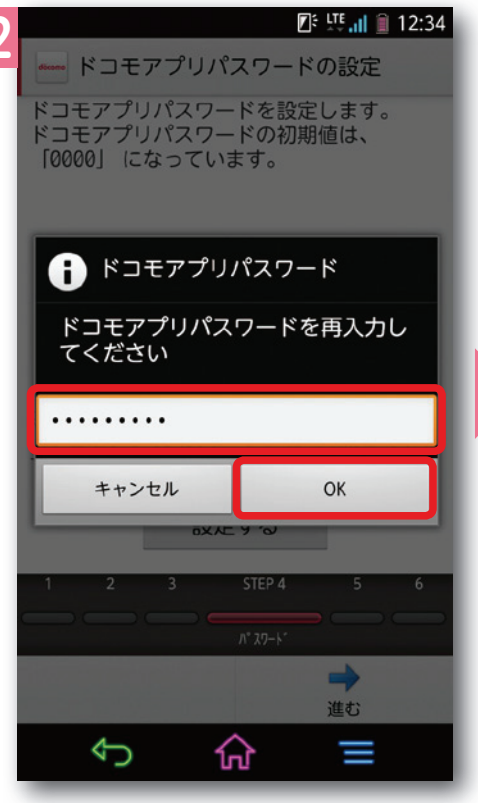

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

位置提供設定

13

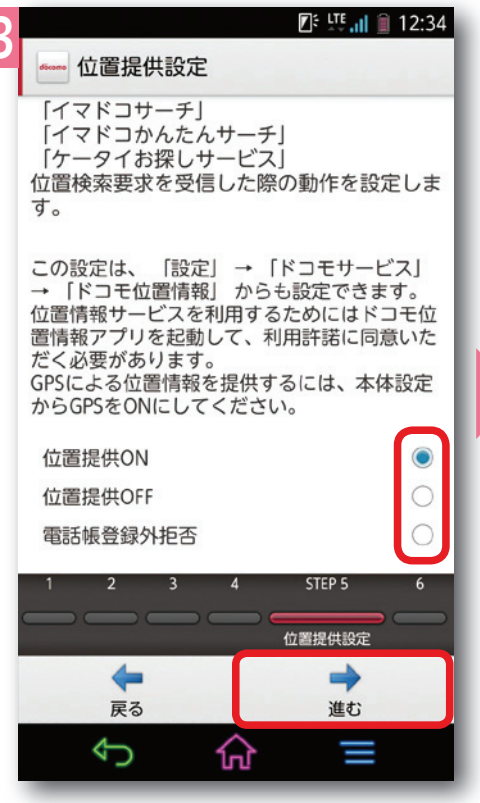


選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「≡メニューキー」を押し「本体設定」>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14

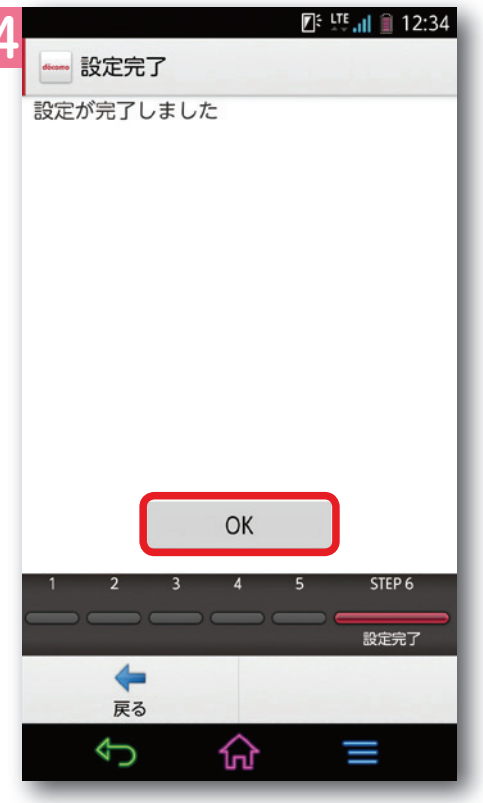

「OK」を押します。

③ ステップ1 Google(グーグル)™ アカウントを設定する


スマートフォンの機能を最大限に活用するために、Google™ アカウントの設定が必要になります。

以下の手順に沿ってGoogle™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

1

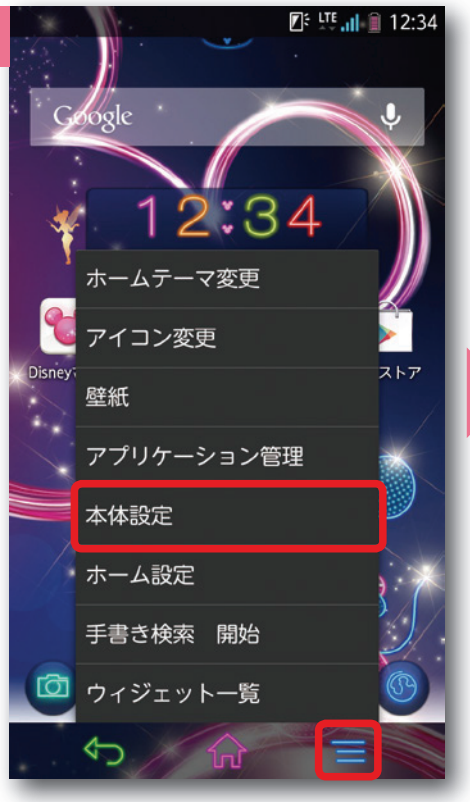


ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。または、ホーム画面で「▦」を押し画面を左へ1回なぞって「基本機能」の中から「設定」を押します。

2




画面を上になぞり「＋アカウントを追加」を押します。

3

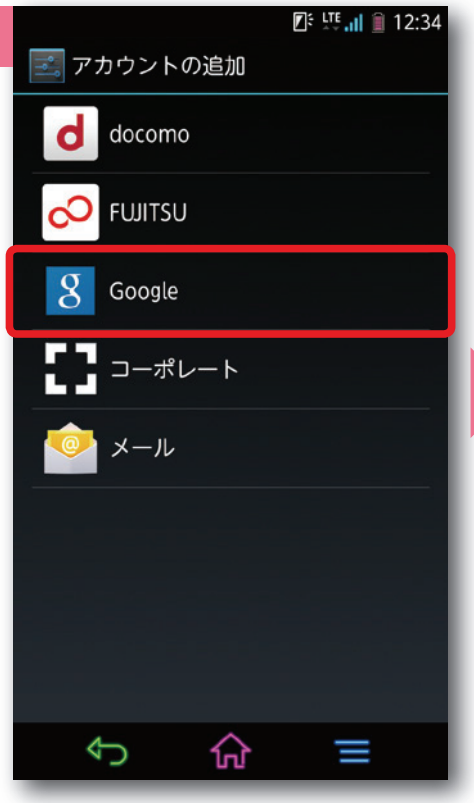

「Google™」を押します。


4

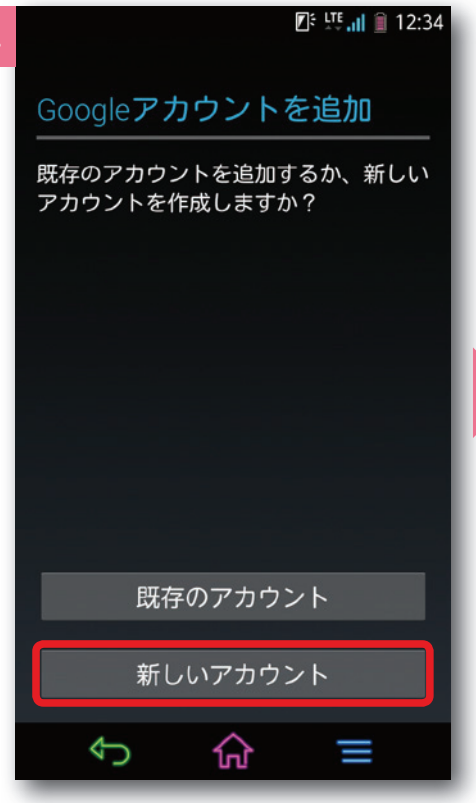

「新しいアカウント」を押します。

※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。


5

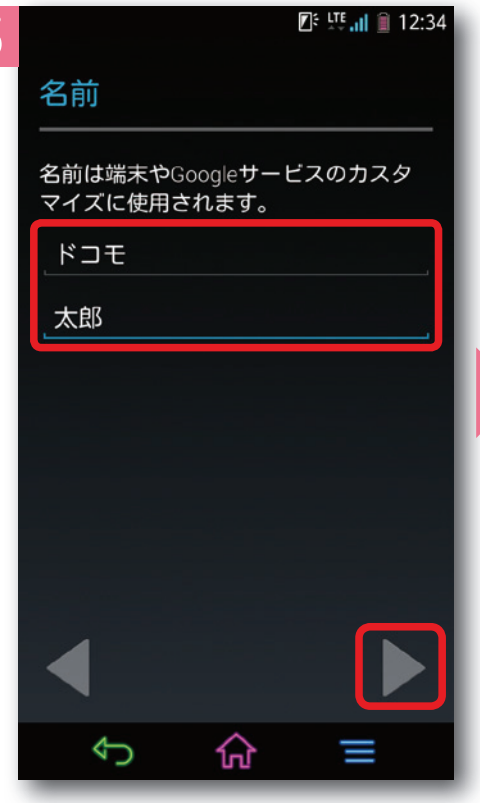

Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「▶」を押します。


※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

6

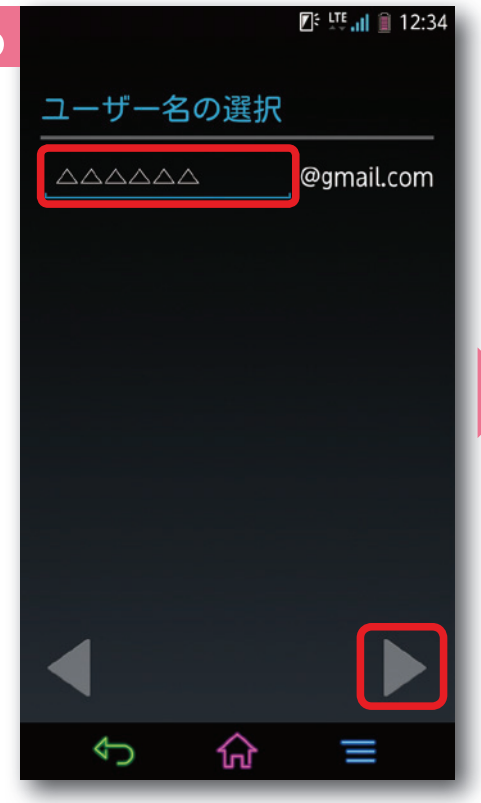

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名（@gmail.comの前の部分）を入力し「▶」を押します。


7

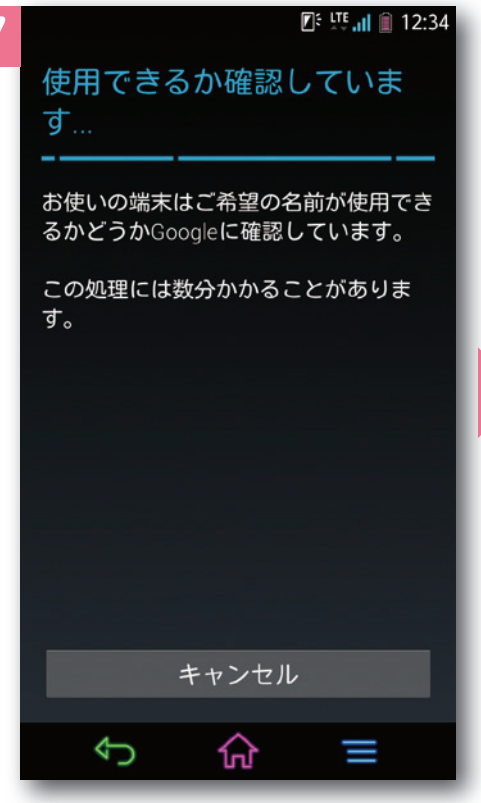

ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。

※ユーザー名が使用できない場合は、再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「再試行」を押します。

8

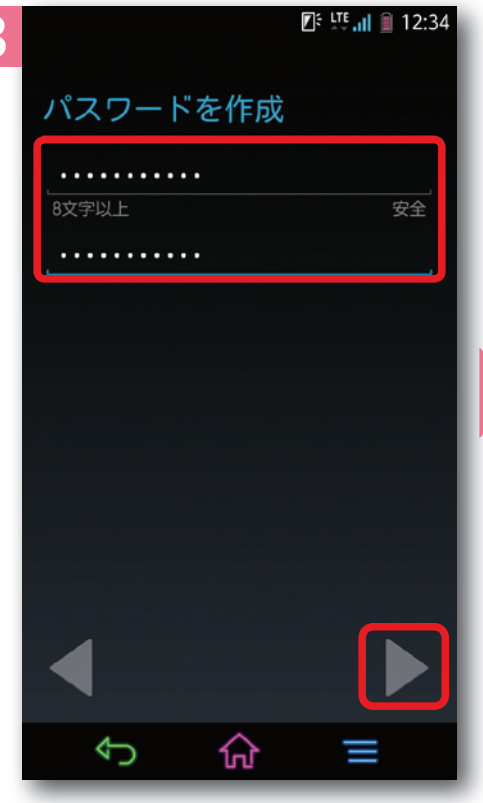

上欄にパスワード（8文字以上）を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「▶」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。

次ページへ


? Google™ アカウントとは

Google™ アカウントはGoogle™ の様々なサービス（Gmail(ジーメイル)™ やGoogle(グーグル) Play(プレイ)™ からのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。

? Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成するとGmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。

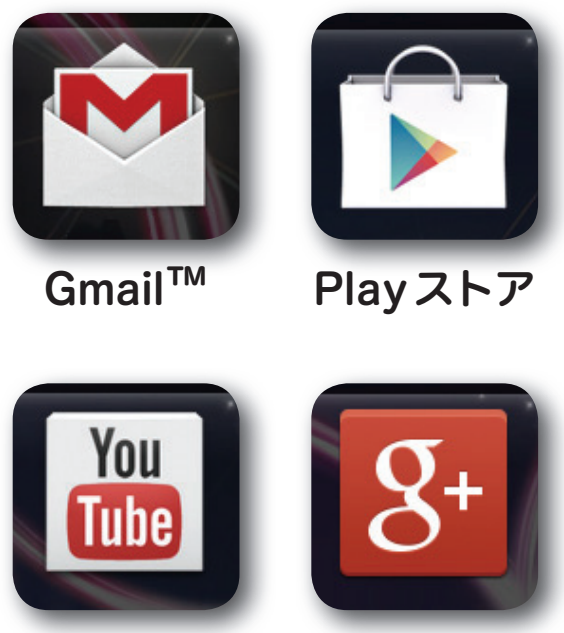

Gmail™　Playストア　YouTube™　Google+™ など

? ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で使用できる文字はアルファベット（a-z）、数字（0-9）、およびピリオド（.）となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。


パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。

3 ステップ1 Google™（グーグル） アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

9

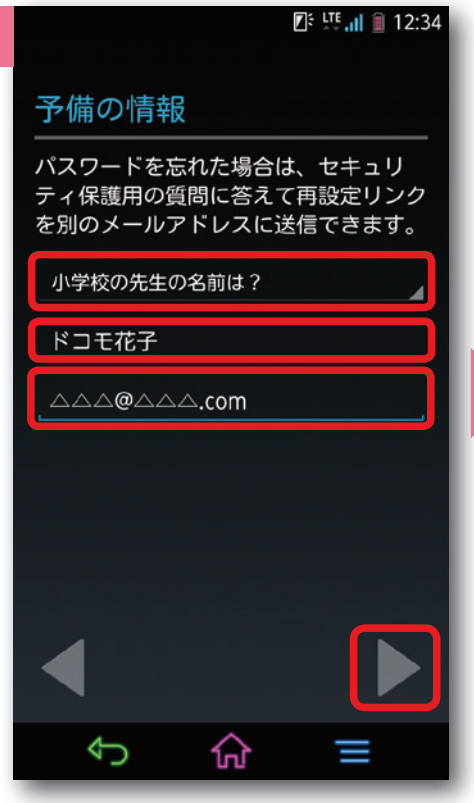


「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「▶」を押します。

10




ここでは「今は設定しない」を押します。

11

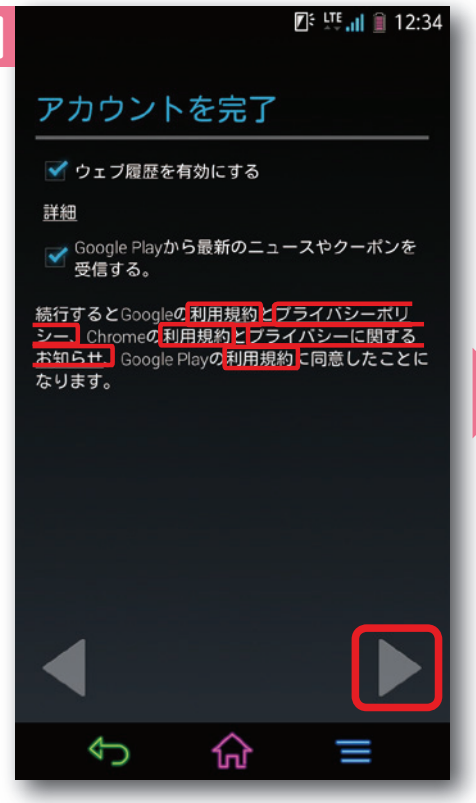

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押します。

12

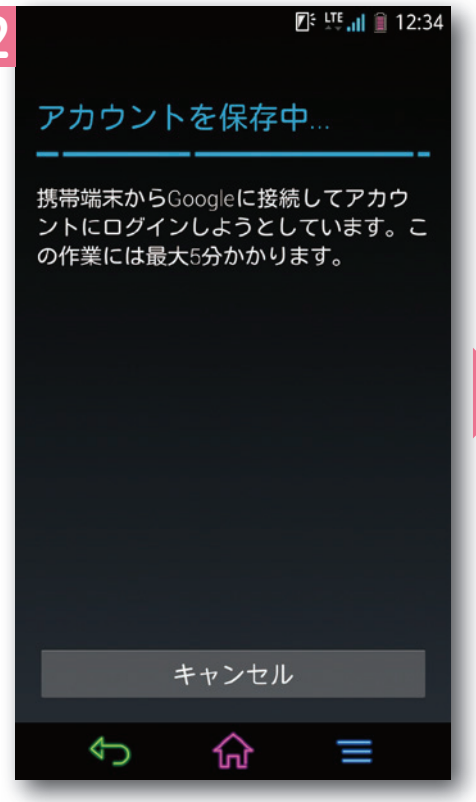

そのままお待ちください。

? セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

? 予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail™ アドレスを使用することはできません。

13



画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押します。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。


※本画面が表示されない場合は、14の手順へそのまま進みます。

14



ここでは「後で行う」を押します。

15

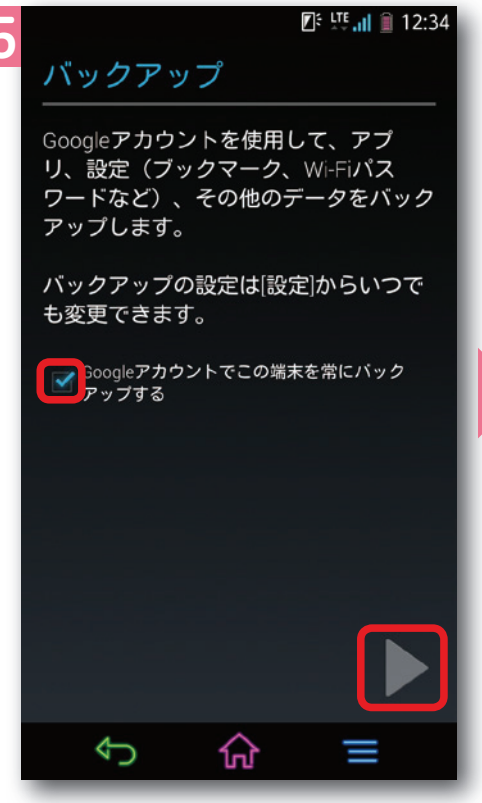

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押します。

16



「Google™」を押します。

17



登録したアカウントが表示されます。

? ゆがんだ文字のテキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。


Google™ アカウント登録メモ

! 必ず記入し、保管してください

Gmail™ アドレス	セキュリティ保護用の質問
@gmail.com	

3 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

1

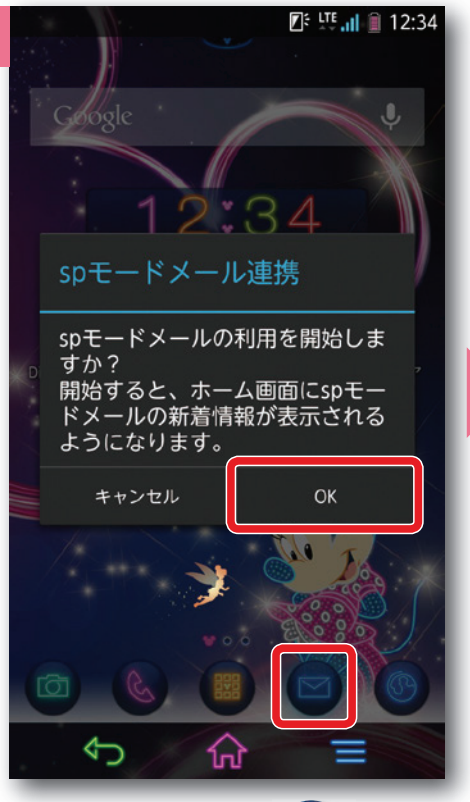


ホーム画面で「（メールアイコン）」を押します。「spモードメール連携」の画面が表示されますので内容を確認し「OK」を押します。

2



画面を上になぞり「ダウンロード」を押します。


3

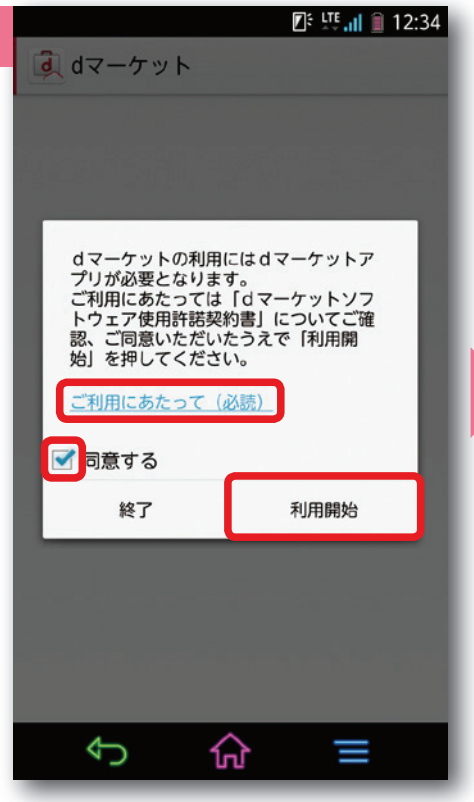

「ご利用にあたって（必読）」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「同意する」にチェックし「利用開始」を押します。


※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

4

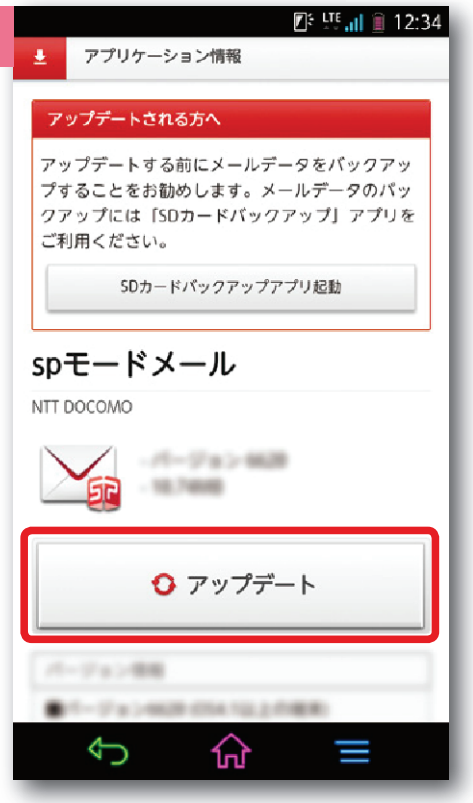


「アップデート」を押します。

5

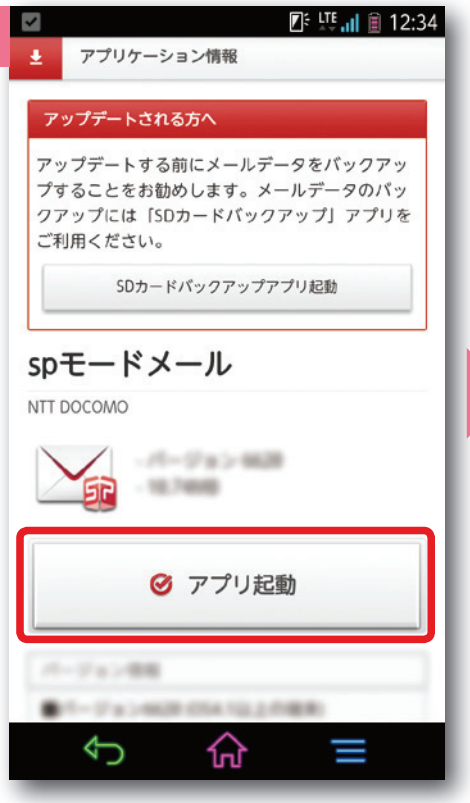

インストール完了後、「アプリ起動」を押します。


6

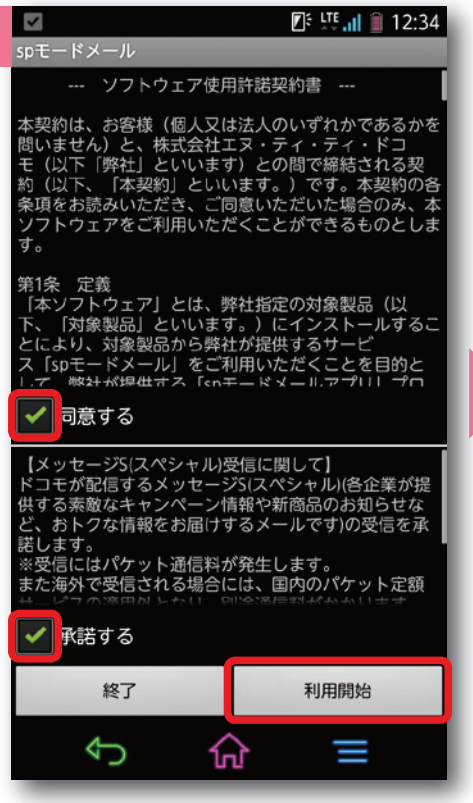

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。

※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「承諾する」にチェックを入れます。

7

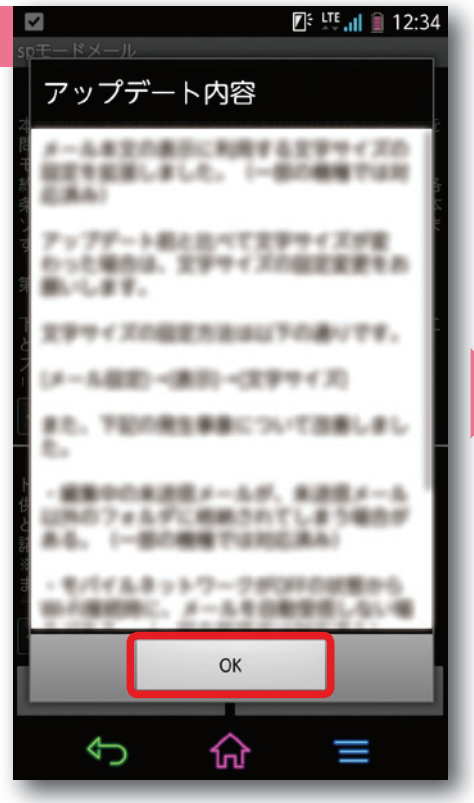

アップデート内容を確認し「OK」を押します。

8



spモードメールの画面が表示されたら完了です。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する

しゃべってコンシェル対応　自分の電話番号を教えて


自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。*1
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報（住所や誕生日など）が登録できます。
*1 ドコモminiUIMカードが端末に挿入されている必要があります。

1



ホーム画面で「（アプリアイコン）」を押し、画面を左へ1回なぞって「基本機能」の中の「（ドコモ電話帳アイコン）ドコモ電話帳」を押します。


2

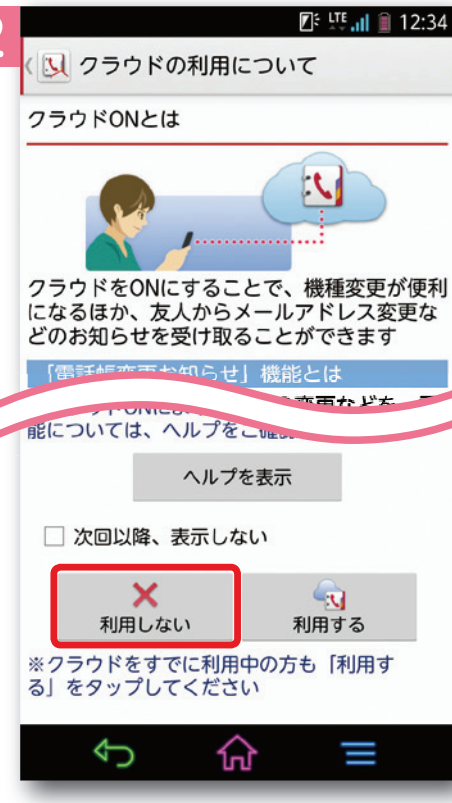

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

3

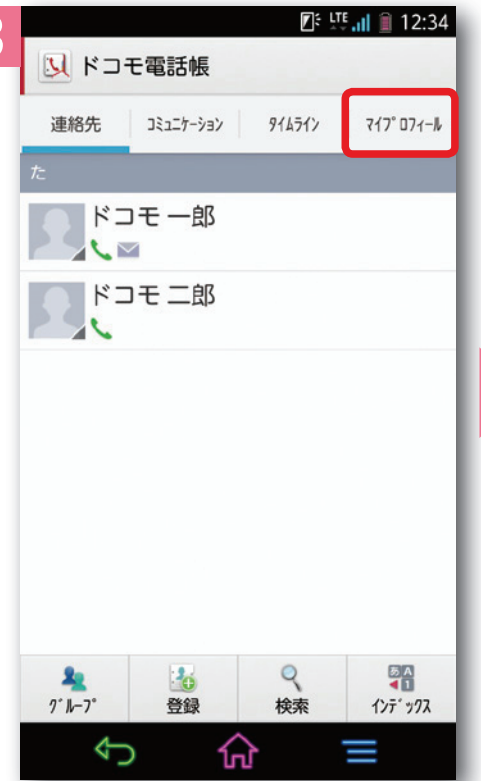

「マイプロフィール」を押します。

4



自分の電話番号が表示されます。「編集」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。

5



「姓」・「名」・「ふりがな」を入力し、メールアドレスの「追加」を押します。

6



「自動取得」を押すと、spモードメールアドレスが自動で入力されます。「登録完了」を押します。

※初回登録時のみ 2 と同じ画面が出ますので、ここでは「利用しない」を押します。

7



自分の電話番号とspモードメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには



「その他」を押し、各項目の「設定」や「追加」を押して編集・登録をします。

5 電話帳などのデータを移し替える

ここでは microSDカードを使用した方法を紹介します。
電話帳データのお預かりセンターへの保存方法は
ご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

電話帳などのデータを保存したmicroSDカードを使用します。
microSDカードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ microSDXCカードは、SDXC規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXCカードに保存されているデータが破損することがあります。


電話帳を移し替える

1

ホーム画面で「(アプリ)」を押し、画面を右へ2回なぞって「便利ツール」の中の「ドコモバックアップ」を押します。

2

「microSDカードへ保存」を押します。

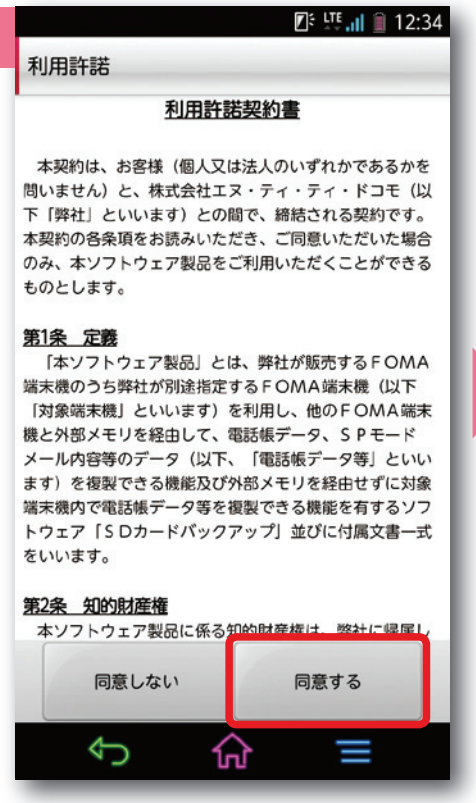
3

利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押します。

4

「復元」を押します。


5

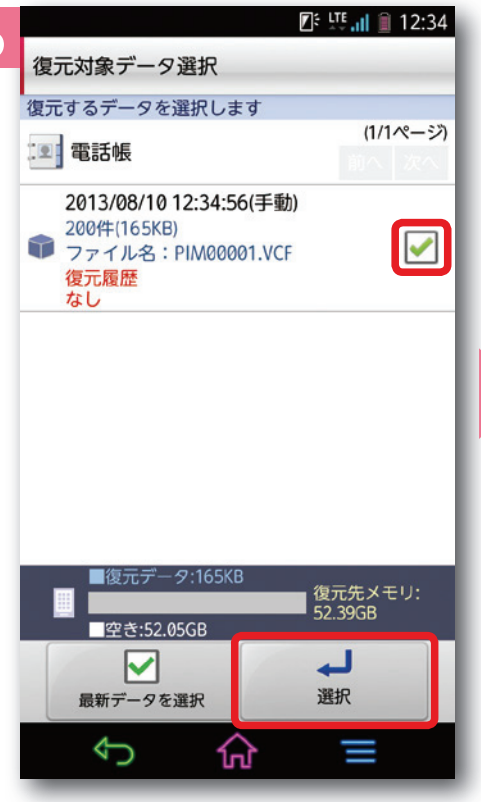電話帳の「選択」を押します。

6

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

7

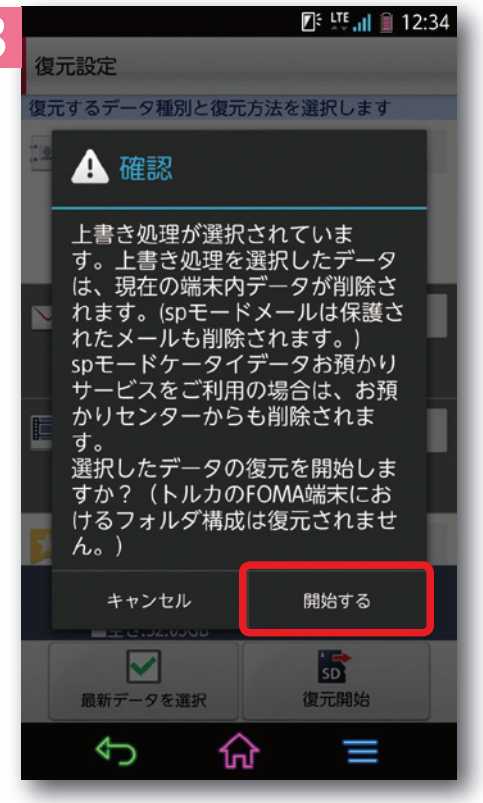
「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます（元のデータは削除されません）。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。

8

内容を確認し「開始する」を押します。

電話帳を移し替える

9

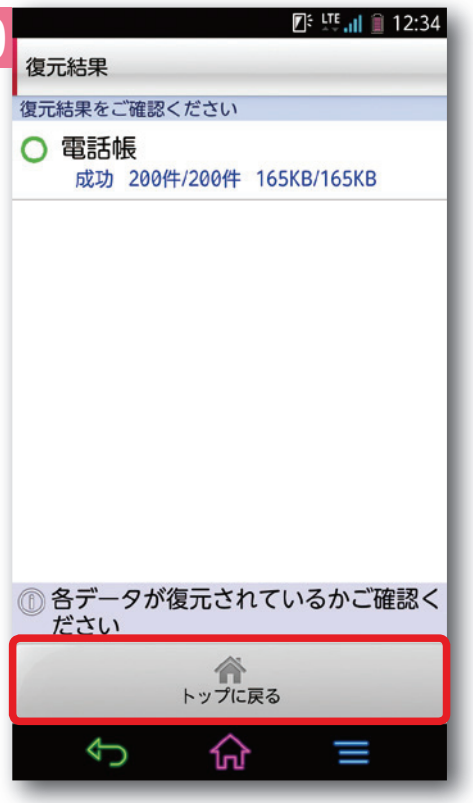ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

10

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

●その他のデータを移し替えるには

ここではブックマークを移し替えます。
4 からの続きです。

5


画面を上になぞりブックマークの「選択」を押します。


6


復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

7

「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加：登録済みのブックマークデータに追加されます（元のデータは削除されません）。
※上書き：登録済みのブックマークデータが削除されます。

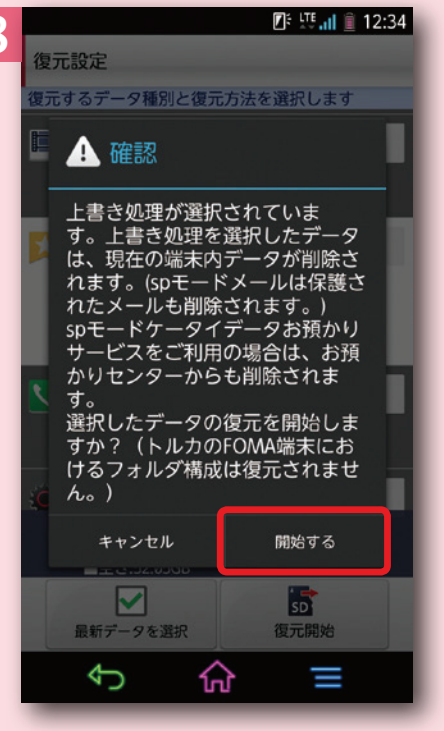8

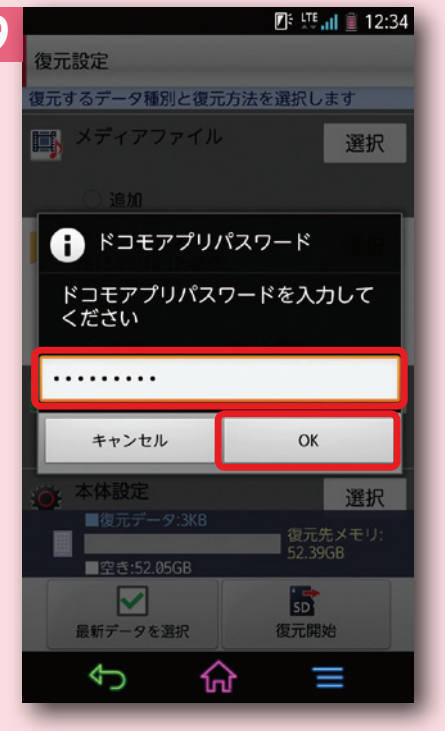内容を確認し「開始する」を押します。

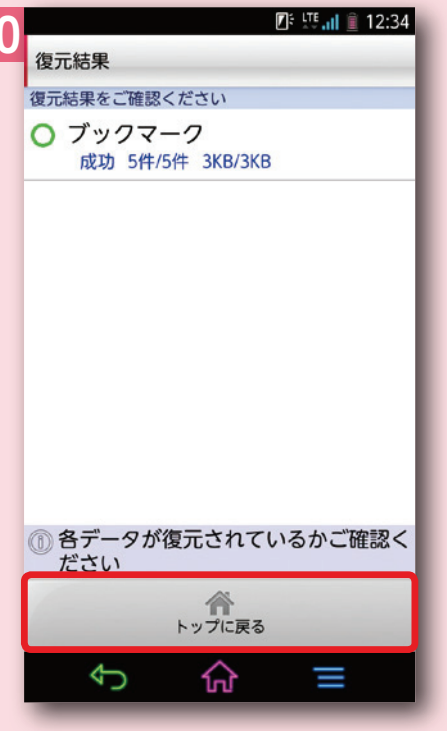9

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

10

しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。

6 文字を入力する

スマートフォンの文字入力は、
タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。

キーボードを切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

初期の設定では「上から手書き入力モード」が ON になっています。
「上から手書き入力モード」を OFF にしたい場合は「 」を押し「 」に切り替えます。



1 「MENU」を押します。



2 「設定」を押すと設定画面に切り替わります。

● QWERTY（クワーティ）キーボードへの切り替え

※テンキーキーボード、手書き入力共通



3 「QWERTYキー」を押すとQWERTYキーボードに切り替わります。

● 手書き入力への切り替え

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



3 「手書き」を押すと手書き入力に切り替わります。

● テンキーキーボードへの切り替え

※QWERTYキーボード、手書き入力共通



「テンキー」を押すとテンキーキーボードに切り替わります。

テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、4つの入力方式が使えます。

「MENU」を押す＞「設定」を押す＞「テンキーの設定」＞「入力方式」から、

「フリック入力」・「ケータイ入力」・「ジェスチャー入力」・「2タッチ入力」のいずれかを押して切り替えます。

※初期設定では「フリック入力」が有効になっています。 ※フリック入力設定時は「トグル入力」が有効になっています。

● ケータイ入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、
「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

「 」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぁ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

● フリック入力


入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



● ジェスチャー入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの周囲にジェスチャーガイドが表示されますので、指を離さずに目的の文字までなぞります。

※本入力方法であれば濁音などを、指を離さずに入力する事ができます。

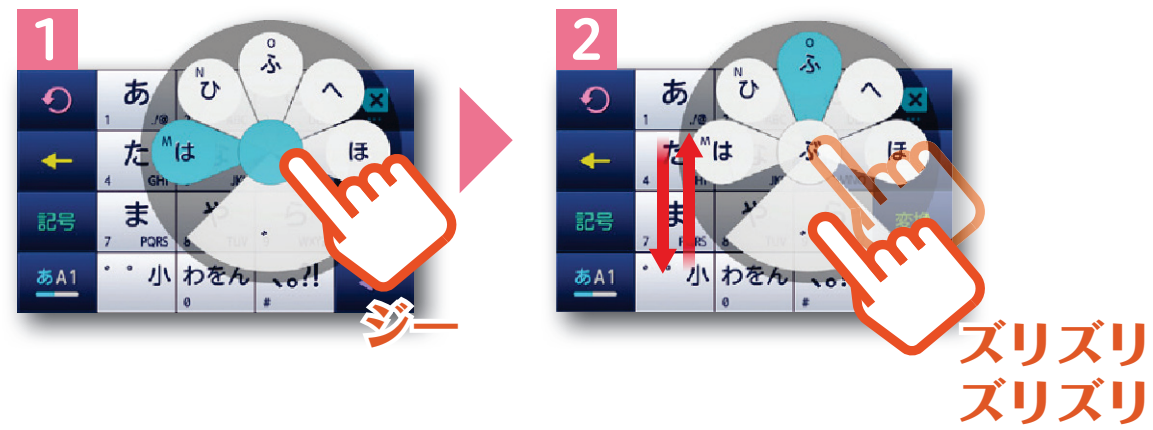

かな・英字・数字入力を切り替える

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類（テンキー、QWERTY）を記憶しています。



●キーボードの幅や高さを変える




キーボード上部にある「 」や「 」をなぞってキーボードの幅や高さを変えることができます。

前ページからの続きです。

音声で文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

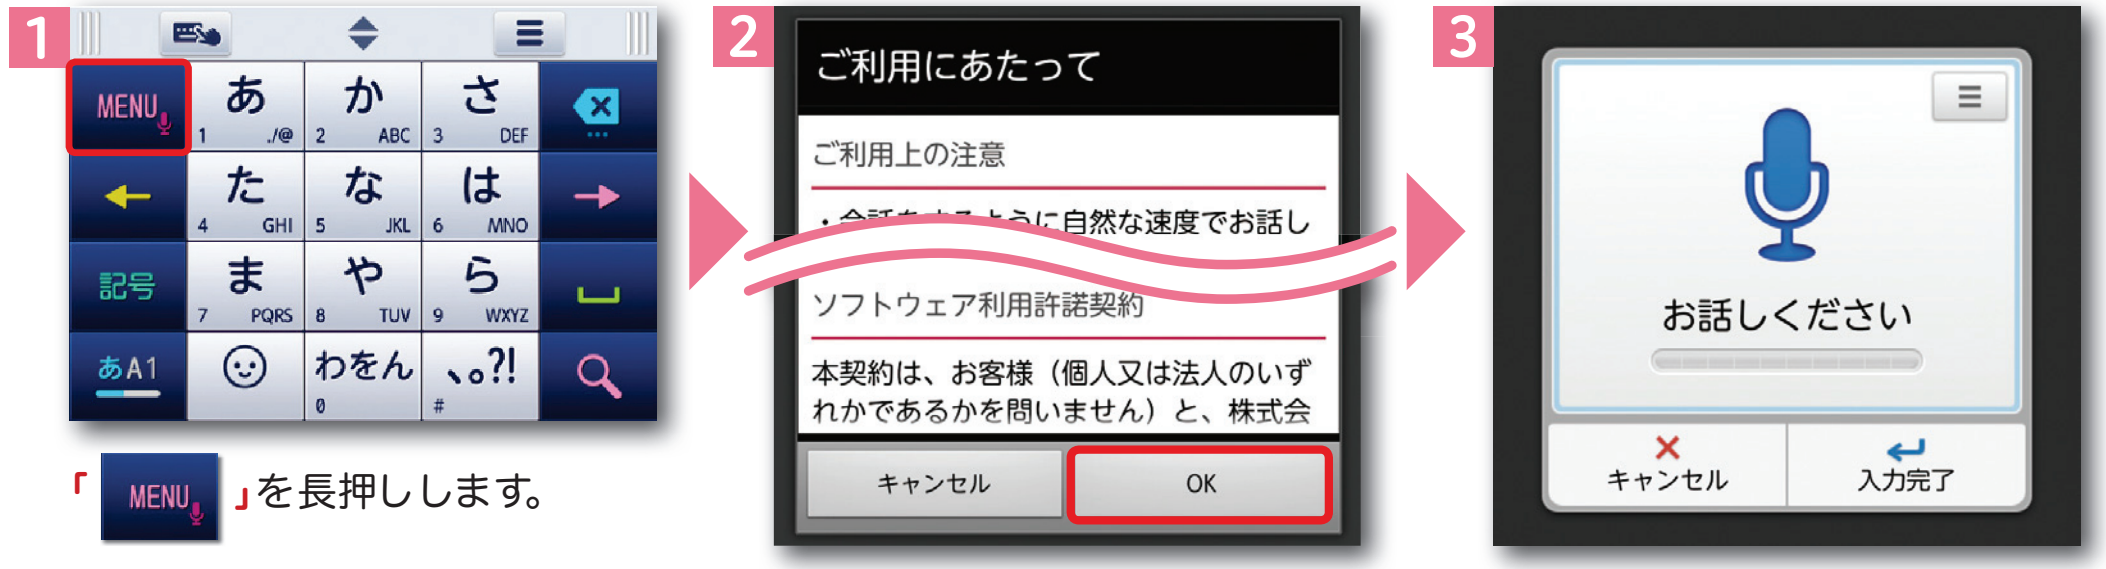

1 「MENU」を長押しします。

2 「ご利用上の注意」と「ソフトウェア利用許諾契約」を確認の上、「OK」を押します。
※ドコモ音声入力を初めて利用する際に表示されます。

3 音声入力に切り替わります。端末に向かって話しかけると、文字入力できます。

手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り換え方法はP.15をご覧ください。




記号を入力する



1 「記号」を押します。

2 記号一覧から入力する記号を押します。
※「戻る」を押すと1つ前のキーボードに戻ります。

顔文字・絵文字・デコメ絵文字を入力する

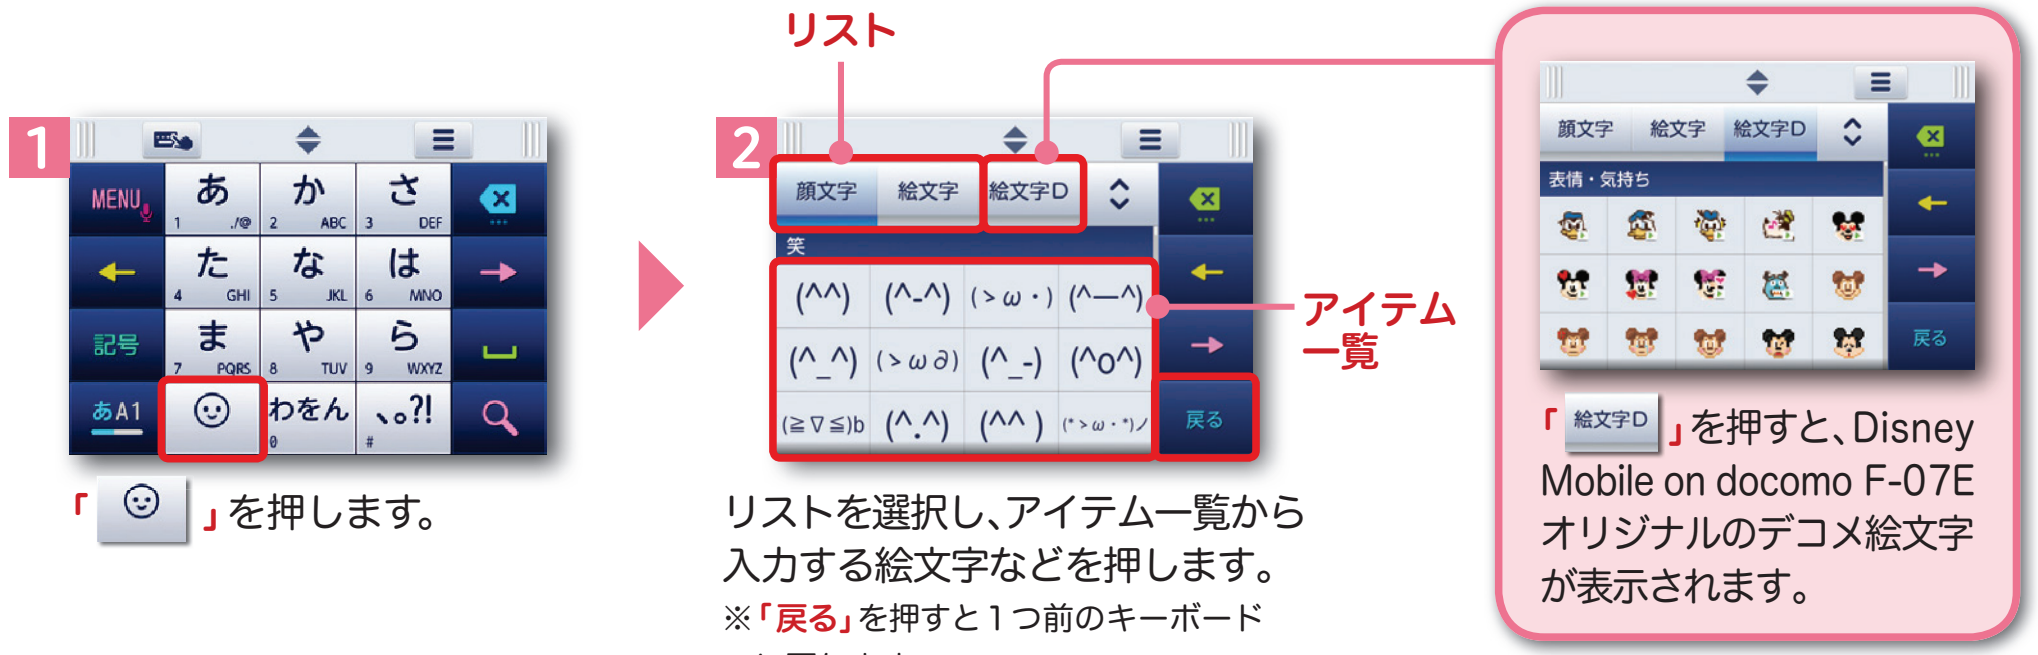

1 「☺」を押します。

2 リストを選択し、アイテム一覧から入力する絵文字などを押します。
※「戻る」を押すと1つ前のキーボードに戻ります。

「絵文字D」を押すと、Disney Mobile on docomo F-07Eオリジナルのデコメ絵文字が表示されます。


●予測変換候補をカナ英数に切り替える



1 予測変換候補が表示されているときに「カナ英数」を押します。

2 カタカナと英数のみ表示されます。
※「予測候補」を押すと元に戻ります。

「⤡」を押すと予測変換候補がキーボード全体に表示されます。

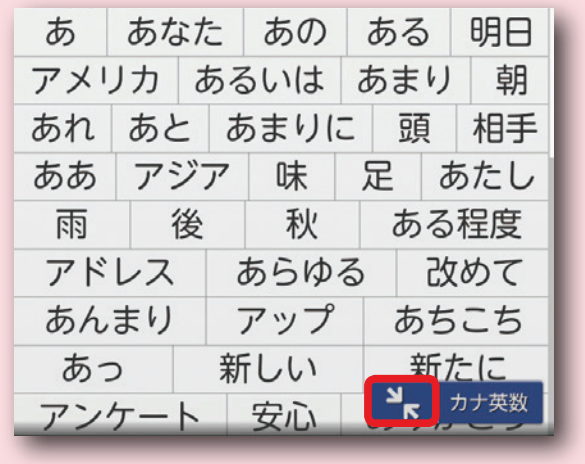

「⤢」を押すと元に戻ります。

●カーソルを利用する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「←」、「→」を上下左右になぞることでカーソルが指の動きに合わせ自由に移動します。



●入力した文字を削除する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通

文字の削除方法は複数あります。「⌫」を上や左になぞることで削除方法を選択できます。



●入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード、手書き入力共通



1 コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

2 「◀」「▶」で範囲を設定し「コピー」を押します。

3 貼り付けたい文字入力欄を長押しし「貼り付け」を押します。

4 コピーした文字が貼り付けられます。

7 電話をかける・受ける・切る

しゃべってコンシェル対応

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

1



ホーム画面で「 」を押します。


A 電話帳からかける

2



「 電話帳」を押します。


3

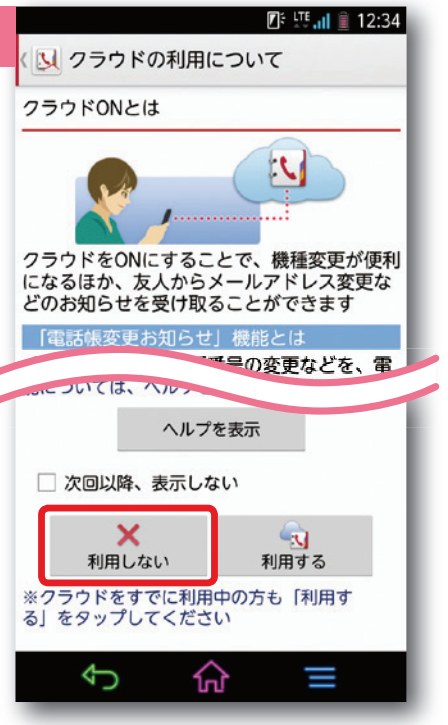

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「利用しない」を押します。

※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

4

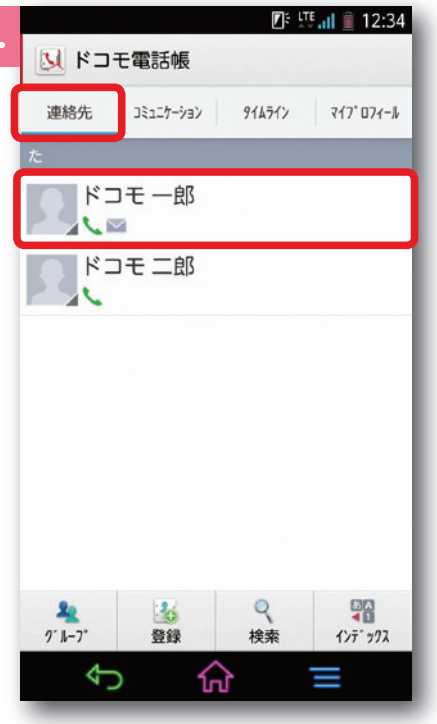

「 連絡先」を押し、かける相手を選んで押します。

5




電話番号を押します。

6



「電話をかける」を押します。

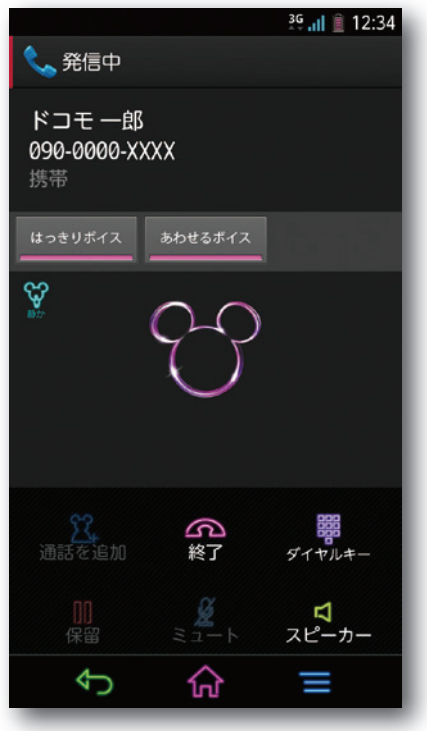

「発信中」と表示されます。

B 通話履歴からかける

2



「 発着信履歴」を押します。この端末を使って発信または着信した場合､発着信履歴が表示されます。

右の「 」を押すと、その電話番号に発信します。


C ダイヤルしてかける

2



「 ダイヤル」を押します。

3

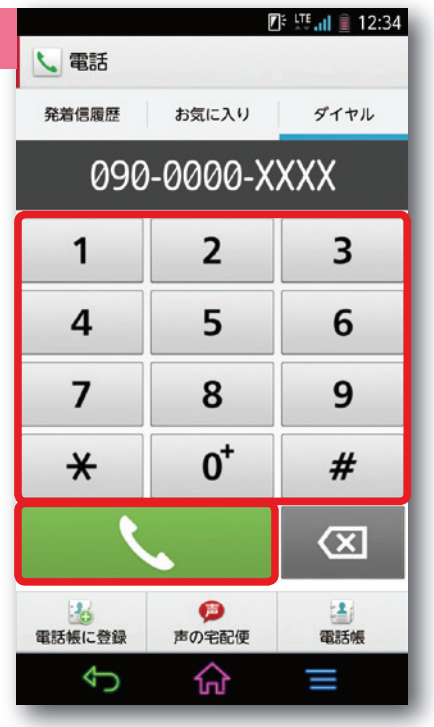


ダイヤル番号を入力してから「 」を押します。

OOOさんに電話

発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「 電話」>「☰ メニューキー」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。


●電話を受ける

1

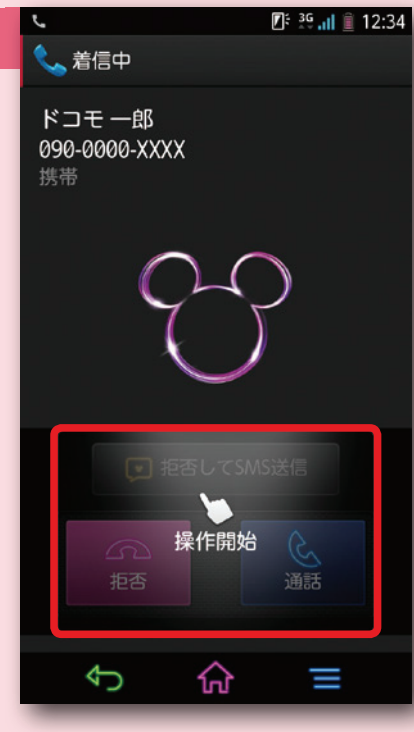

着信時に「操作開始」を押します。

2

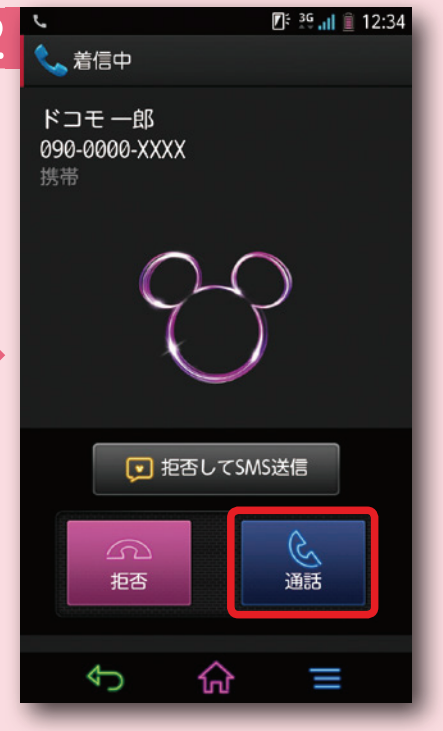

通話をするには「通話」を押します。


●電話を切る



「終了」を押します。


●通話中に画面が変わってしまった場合の電話の切り方

1

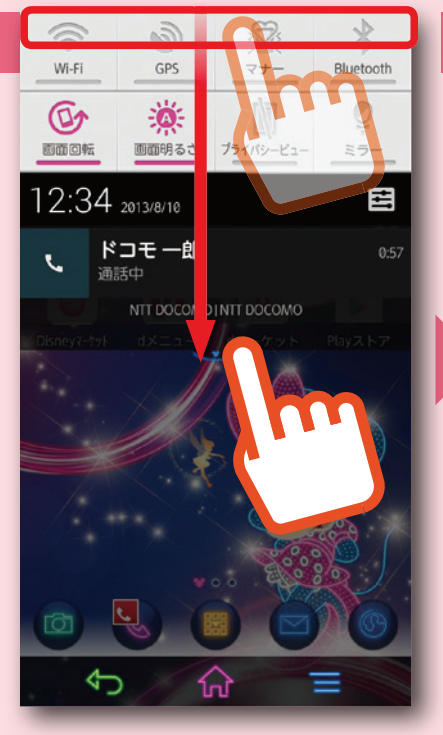

ステータスバーを下方向になぞります。

2

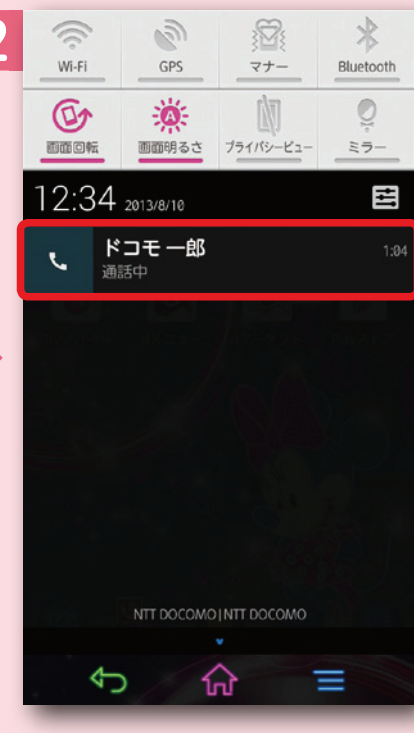

通知パネルにある「 」を押します。

3



「終了」を押します。

8 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

しゃべってコンシェル対応

○○○さんにメールして


メールを新規作成する


1


ホーム画面で「 」を押します。

2

「新規メール」を押します。

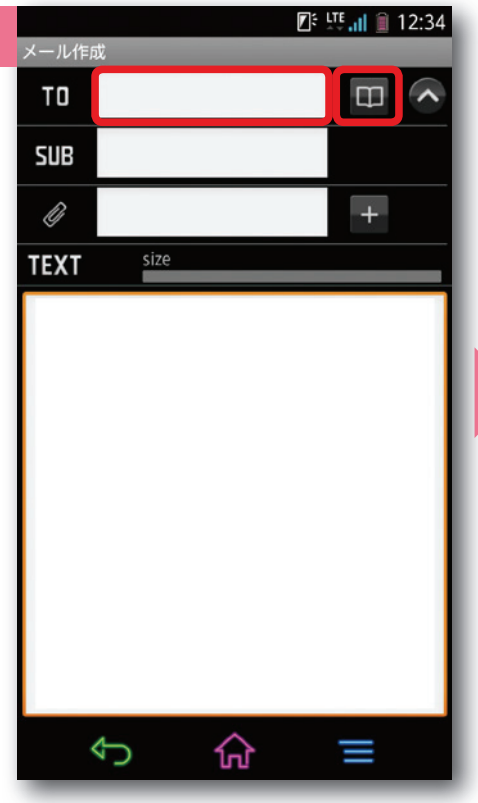3

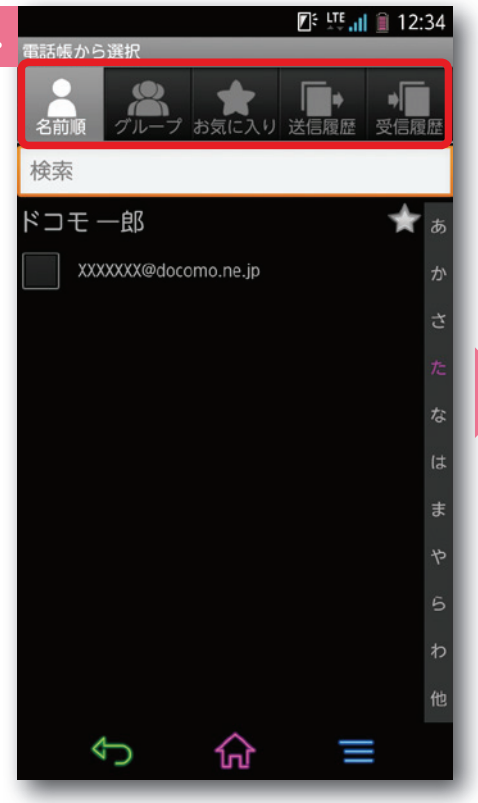作成画面が表示されたら「 」を押します。
※送信先を直接入力する場合は「TO」欄を押します。

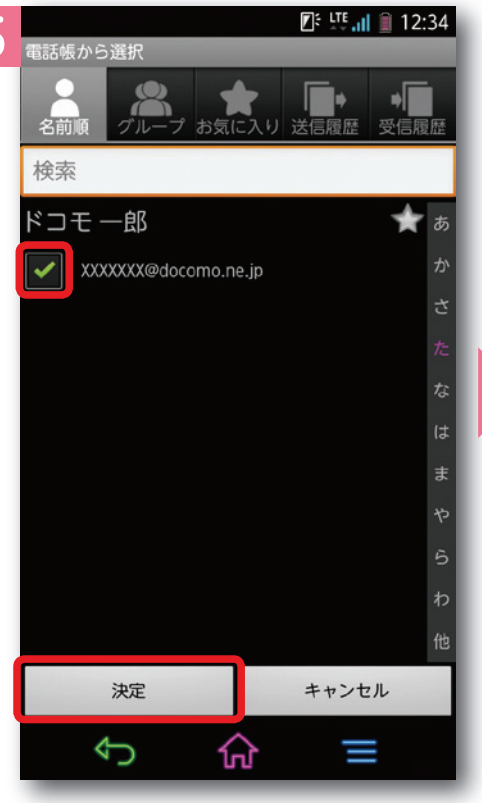4

宛先入力方法が表示されるので、お好みの検索方法を押します。

5

連絡先一覧からメールを送信したい相手のボックスをチェックし「決定」を押します。

6

「SUB」欄を押し、件名を入力後「TEXT」欄を押します。

7

本文を入力し「決定」を押します。

8

「送信」を押します。

受信メールを見る

1

ホーム画面で「 」を押します。

2


「受信メール」を押します。

3

「受信BOX」を押します。

4


内容を閲覧したいメールを押します。

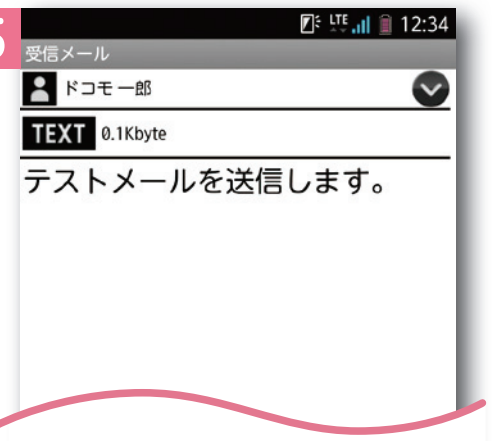5

メールが表示されます。

メールを返信する

1

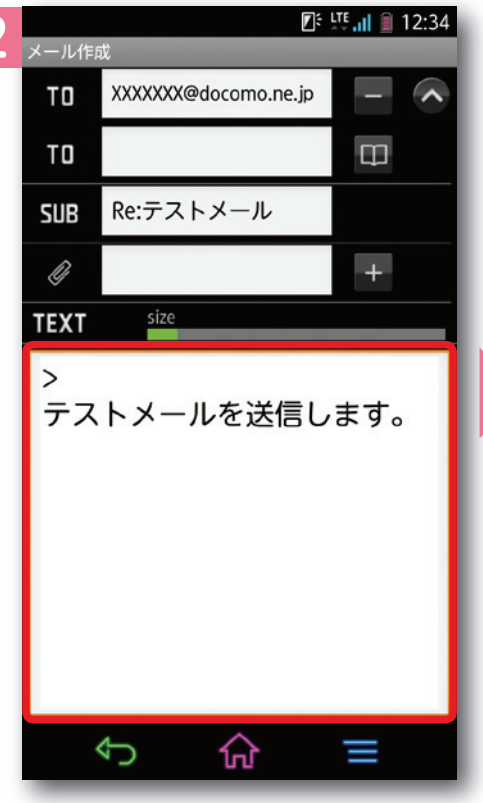受信メールを表示し「≡メニューキー」を押して「返信」を押します。

2

メール作成画面が表示されるので「TEXT」欄を押します。

3

本文を入力し「決定」を押します。

4

「送信」を押します。

9 カメラで撮る・見る

しゃべってコンシェル対応

写真を撮りたい


写真を撮る

1



ホーム画面で「📷」を押します。

2

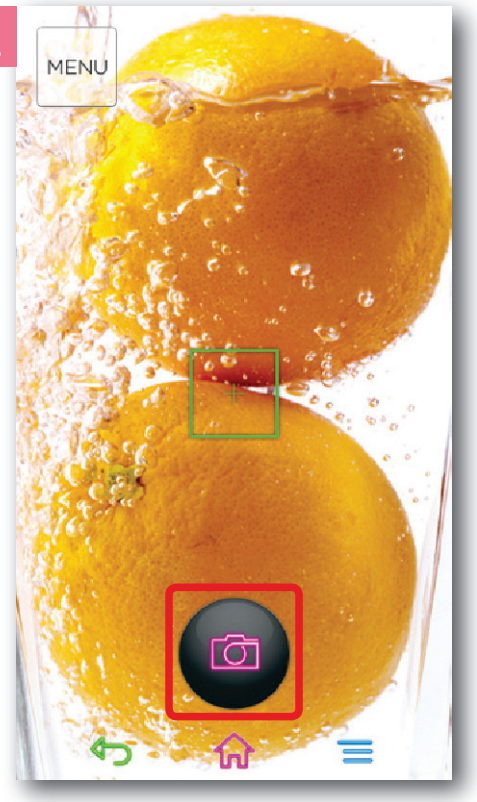

被写体に背面のレンズを向け「📷」を押してシャッターを切ります。



2の画面を左へはらうと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

※「↩バックキー」を押すとカメラに戻ります。


写真を見る

1




ホーム画面で「▦」を押します。

2

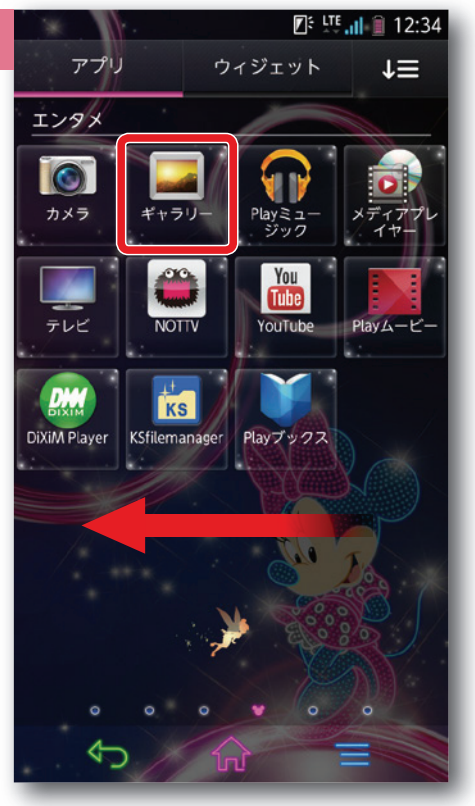

画面を左へ3回なぞり「エンタメ」の中の「🖼ギャラリー」を押します。

3

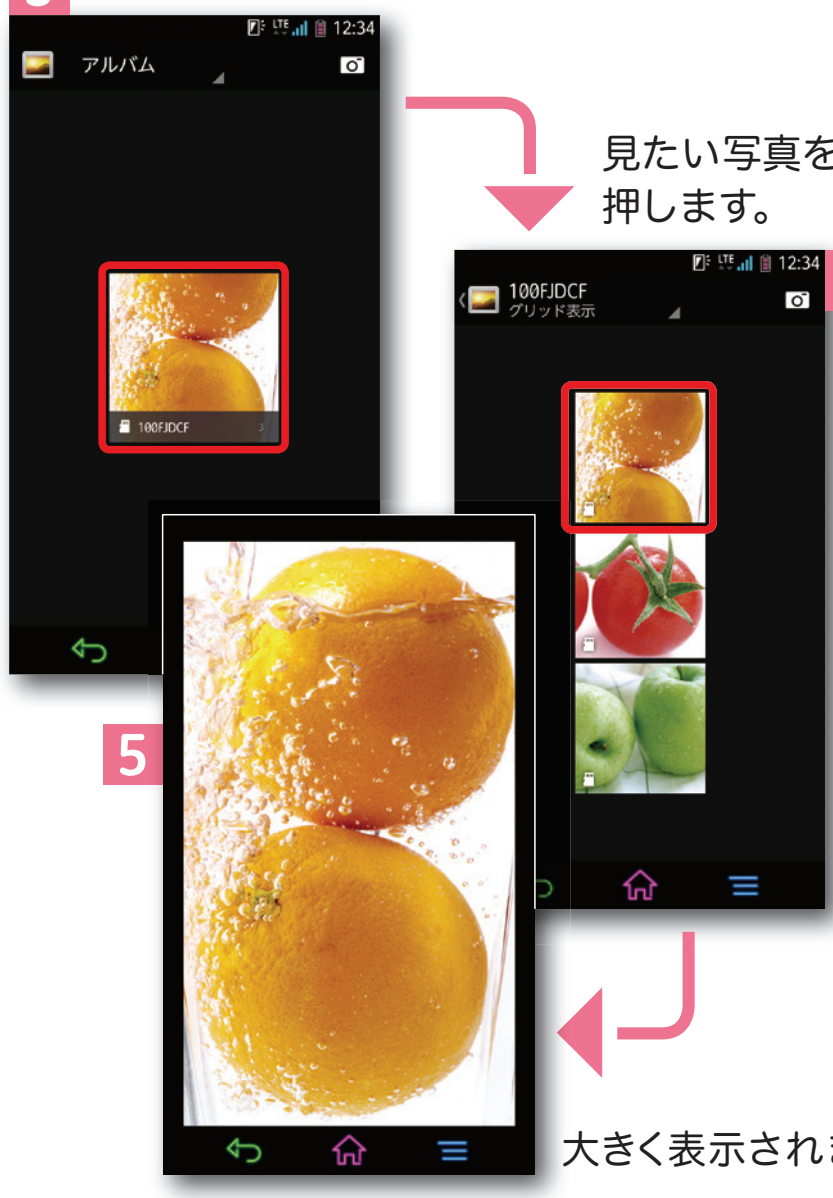

見たいアルバムを押します。

4

見たい写真を押します。

5

大きく表示されます。

10 インターネットで検索する

Google™ でキーワード検索する

1



ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。

※「🎤」を押すとGoogle™音声検索が可能です。

2



「次へ」を押します。

※ 2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

3




「次へ」を押します。

4



「次へ」を押します。

5

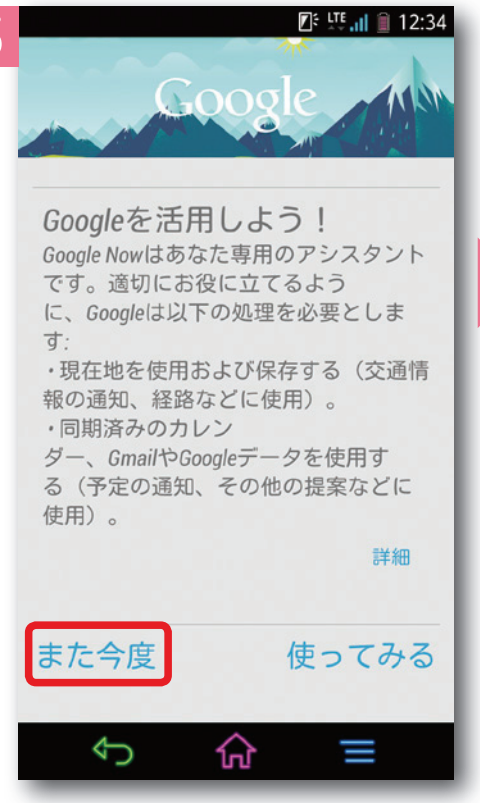

ここでは「また今度」を押します。

6



検索したい単語を入力後「🔍」を押します。

検索候補

7



検索結果が表示されます。

「検索候補」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。

7



11 NOTTV（ノッティーヴィー）を楽しむ


しゃべってコンシェル対応　NOTTV（ノッティーヴィー）が見たい

NOTTVはワンセグの約10倍の高画質で多彩なジャンルの番組を楽しめる、スマホ向け放送局です。［サービス利用料：月額420円（税込）］


NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。 http://www.nottv.jp/

※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定

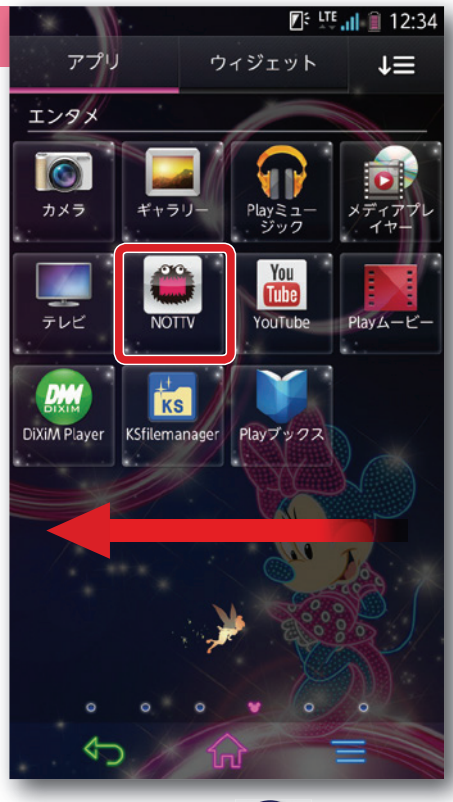1


ホーム画面で「 」を押し、画面を左へ3回なぞり「エンタメ」の中の「 NOTTV」を押します。

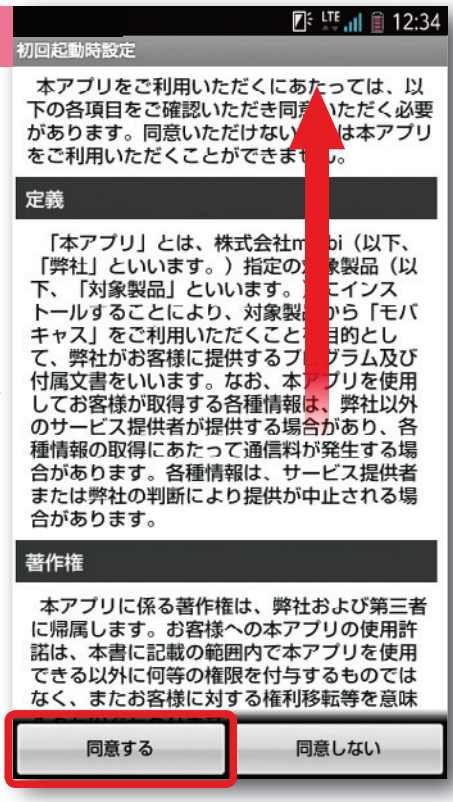2


画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「同意する」を押します。


3


ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「閉じる」を押します。


NOTTV会員登録

1


トップ画面が表示されます。「お申し込みはこちら」を押します。

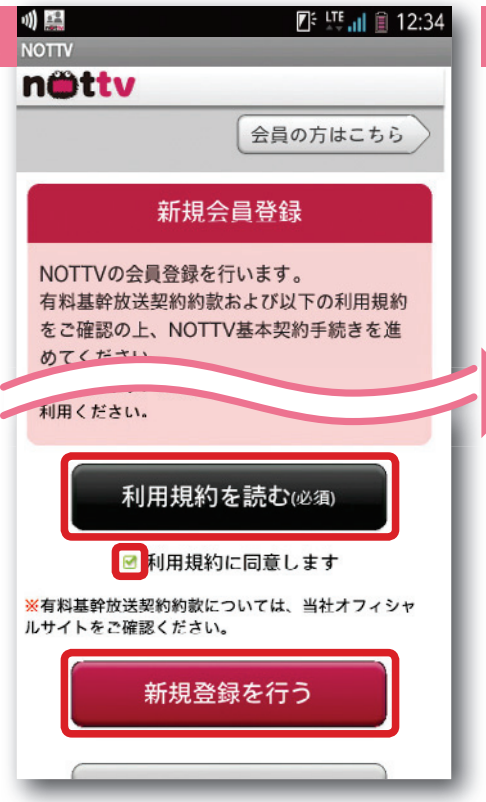2


「利用規約を読む（必須）」を押して内容を確認し「利用規約に同意します」にチェック後、「新規登録を行う」を押します。

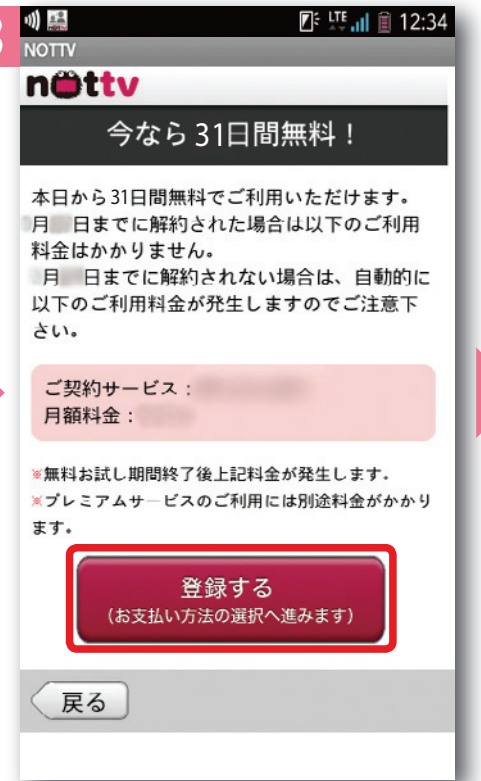
3


「登録する」を押します。

4


ここでは「ドコモケータイ払い」を押します。


※クレジットカード払いを選択する場合はNOTTVオフィシャルサイトをご確認ください。

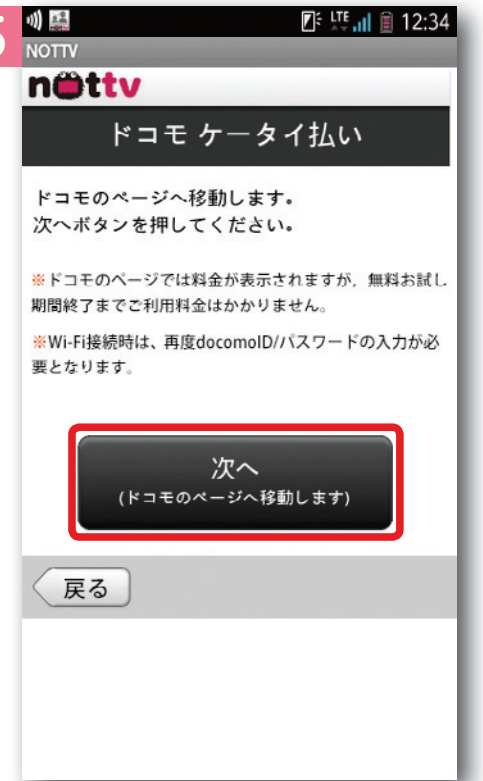5


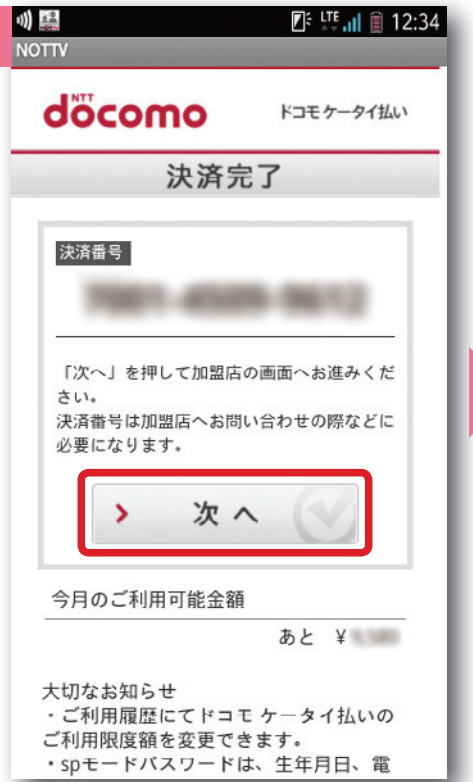
「次へ」を押します。

※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録

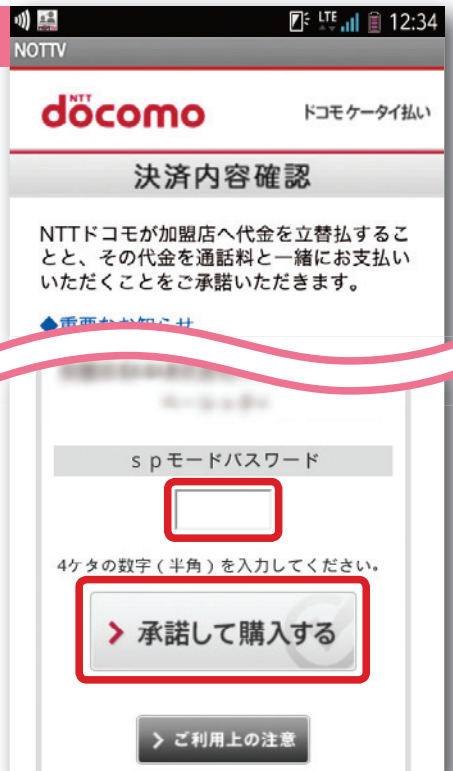6


注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「承諾して購入する」を押します。

7


「次へ」を押します。

8


「あとで登録する」を押します。

※プロフィール登録についてはNOTTVオフィシャルサイトをご確認ください。


9


トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る（リアルタイム視聴）

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。番組を録画して、好きな時に楽しむこともできます。NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が届き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。詳しくはNOTTVオフィシャルサイトにてご確認ください。

※一部録画できない番組がございます。

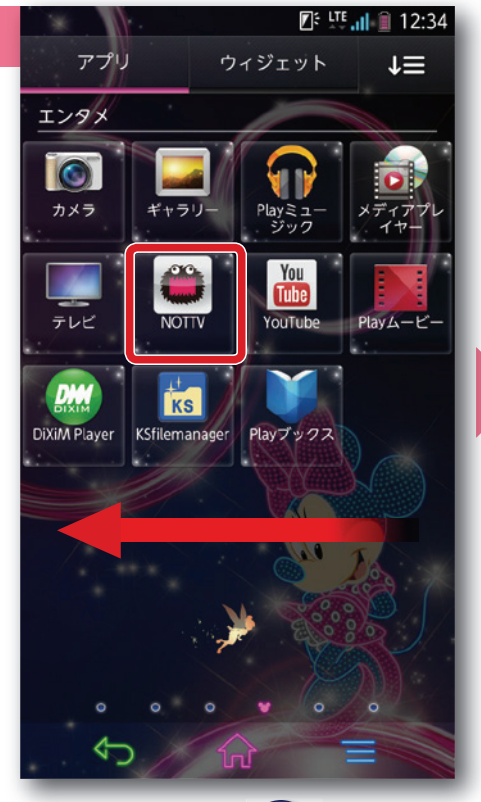1


ホーム画面で「 」を押し、画面を左へ3回なぞり「エンタメ」の中の「 NOTTV」を押します。

2


アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

3


「 番組表」を押すと、番組表をご確認いただけます。

12 Wi-Fi（ワイファイ）を設定する

しゃべってコンシェル対応


Wi-Fi（ワイファイ）を使いたい

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi･FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方式があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。

1

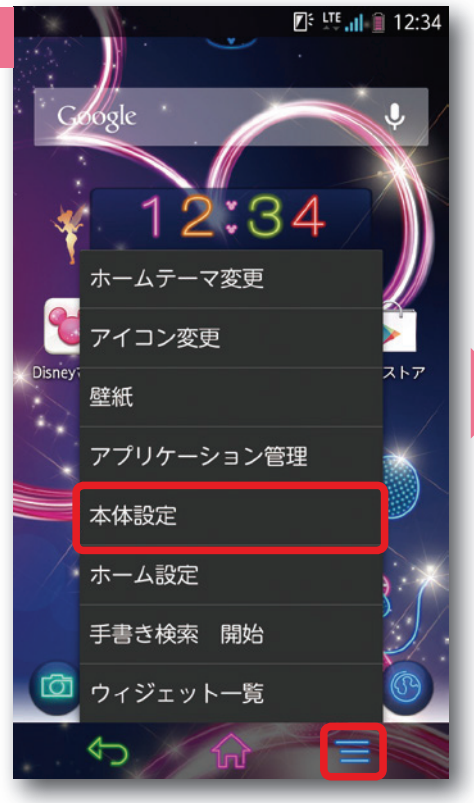


ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

2



「Wi-Fi」を押します。

3

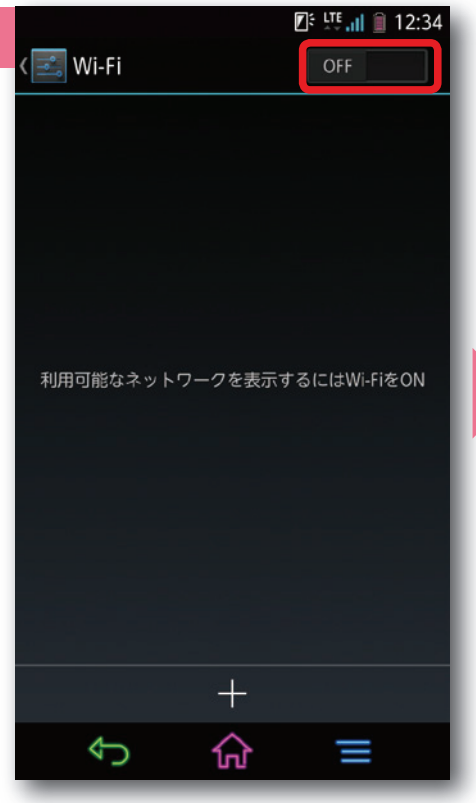

「OFF」を押してONにします。


※なぞっても切り替えが可能です。

4



現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。

5

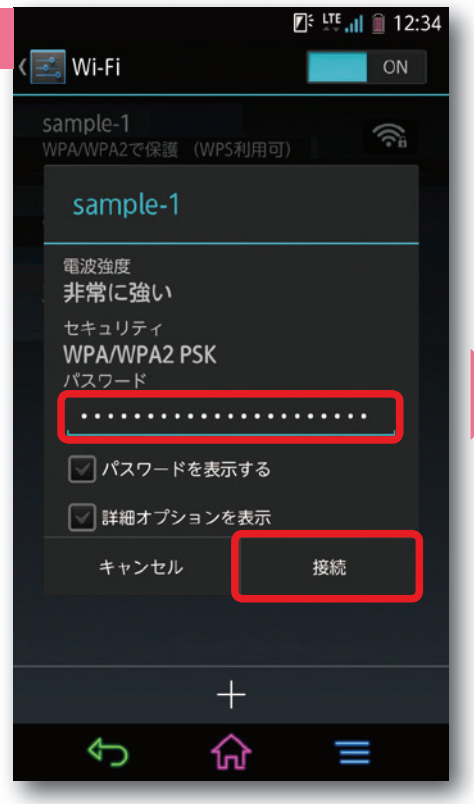

接続に必要な情報を入力し「接続」を押します。

6



選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。

Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi･FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。

Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。

※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

13 イルミネーションを設定する

着信時、通話中、本端末の電源ON／OFF時などに点灯するイルミネーションを設定します。

1



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し「本体設定」を押します。

2



画面を上になぞり「イルミネーション」を押します。

3



ON/OFFを切り替えます。

「」を押すと設定値を確認／変更できます。

カメラのセルフタイマー時のON/OFFを切り替えます。

お好みの項目にチェックを入れ「」を押すと各項目の設定値を確認／変更できます。



背面のイルミネーションが光ります。

●スマホピアスを取り付ける

本端末にスマホピアス（試供品）を取り付けると、本設定に従って光ります。






14 Disneyアプリを無料で楽しむ

Disneyマーケットに無料※会員登録すると、動画やゲーム、ライブ壁紙や絵文字など、Disneyの豊富なコンテンツが**使い放題！**
※ご利用には別途パケット通信料がかかります。

Disneyマーケットに無料※会員登録する

※ご利用には別途パケット通信料がかかります。

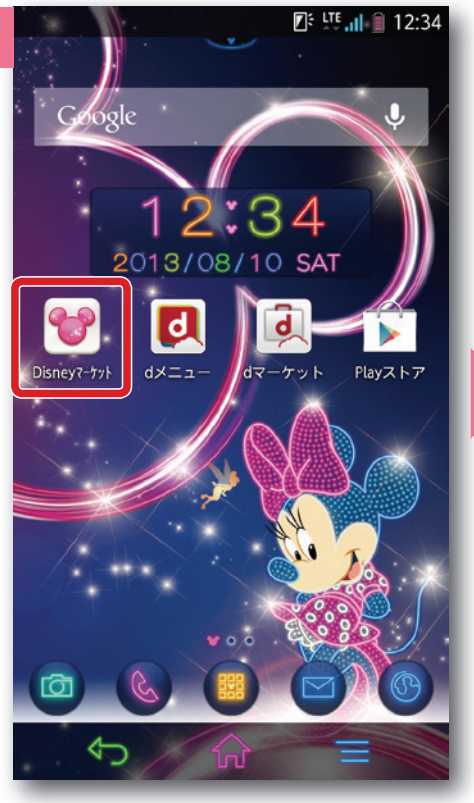
1

ホーム画面で「Disneyマーケット」を押します。

2


「アップデート」を押します。


3

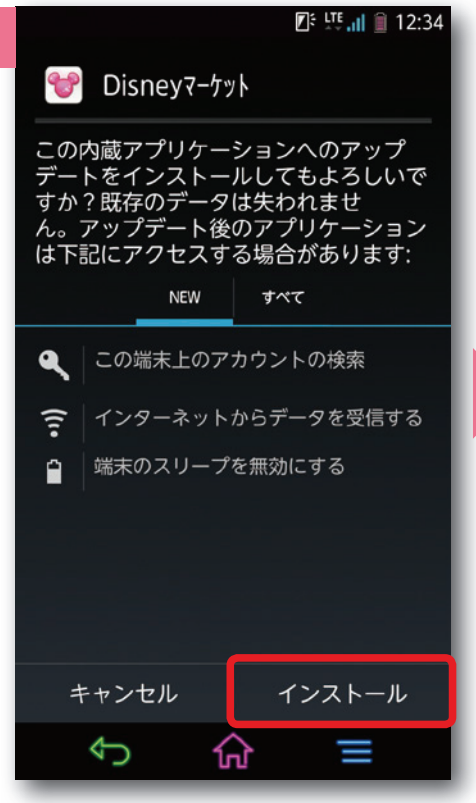ダウンロード中です。そのままお待ちください。

4


確認して「インストール」を押します。

※事前に「ホーム画面」>「アプリキー」>「設定」>「セキュリティ」で「提供元不明のアプリ」にチェックを入れ、提供元不明アプリのインストールを許可しておく必要があります。

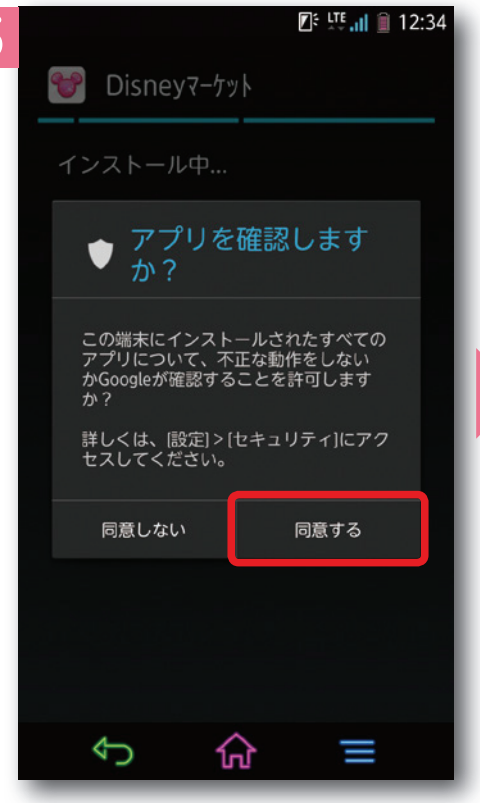5


ここでは「同意する」を押します。インストール完了までそのままお待ちください。

6

ホーム画面に自動的に切り替わりますので、再度「Disneyマーケット」を押します。

7



ここでは「いいえ」を押します。

8


使い方が5ページありますので「次へ」を押して内容を確認し、最後の画面で「閉じる」を押します。

9

Disneyマーケットが起動したら「menu」を押します。

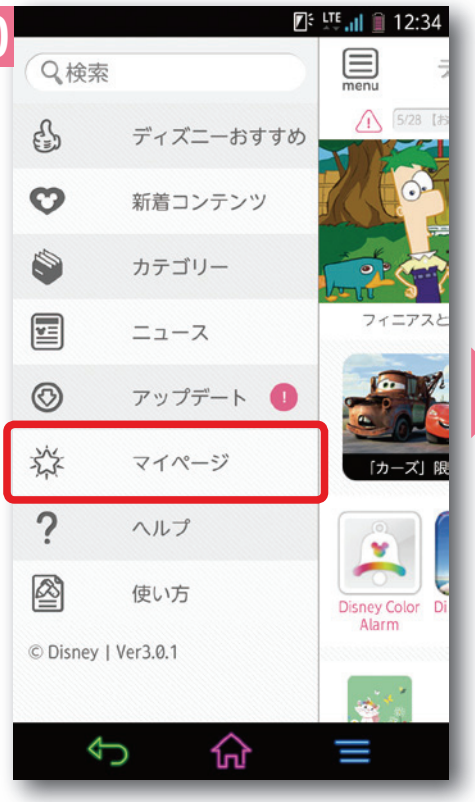10


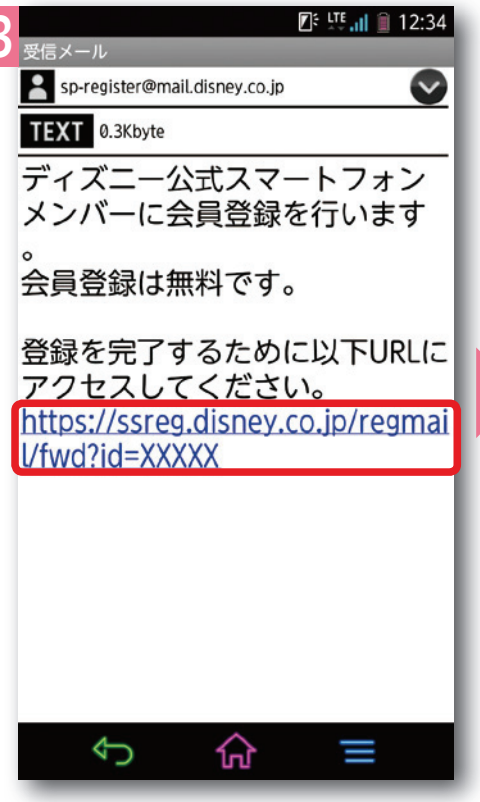
「マイページ」を押します。

11



無料メンバー登録をおこないます。「はじめての方はこちら」を押します。

12


「STEP1：空メール送信」を押し、キャリアメール(@docomo.ne.jp)のアドレスで空メールを送信します。

13


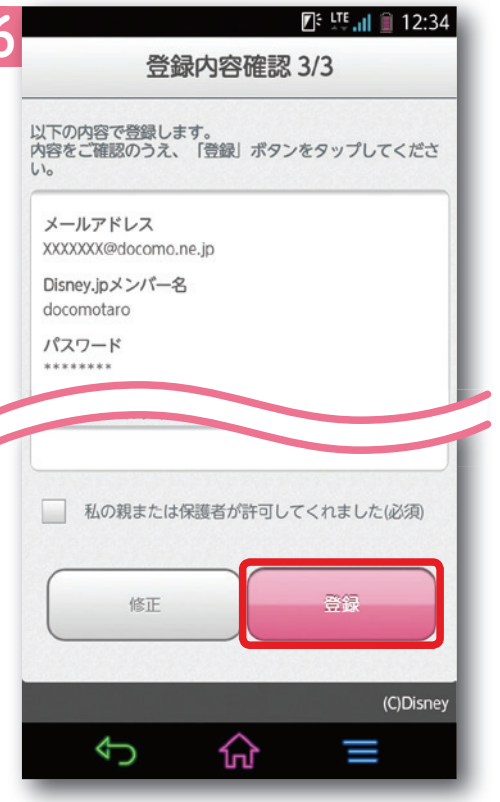
自動返信メールをひらき、本文に記載されたURLを押します。

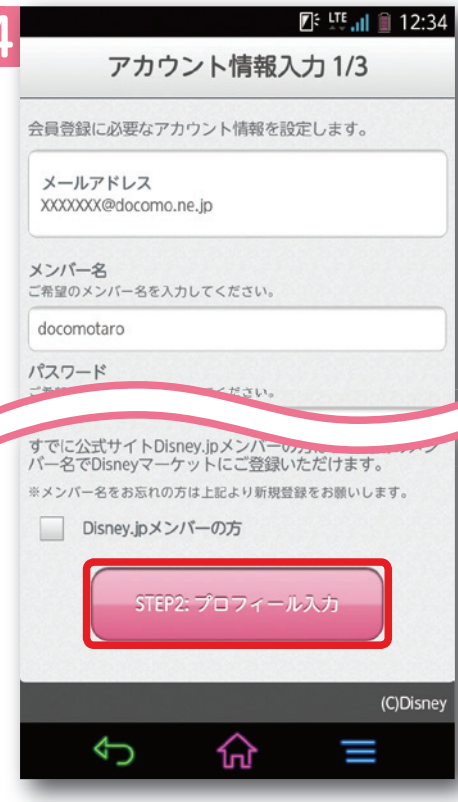14


アカウント情報を入力し「STEP2：プロフィール入力」を押します。

15


プロフィール情報を入力し「登録内容確認」を押します。

16


登録内容を確認の上、すべての規約に同意するチェックを入れ「登録」を押したら完了です。

Disneyマーケットをより便利に楽しむ

Disneyマーケットに無料登録すると、豊富なDisneyコンテンツが無料で楽しめます！
会員登録方法や、オリジナルドメイン（@disneymobile.ne.jp）の設定方法、メールマガジンの購読方法などのディズニー・モバイル限定サービスの利用方法や、最初に設定しておくと、より便利にお使いいただける情報は、下記URLにアクセスしてご覧ください。

※Disneyアプリのインストールがうまくいかない場合は、
Disneyマーケットのヘルプをご確認ください。

http://disney.jp/dmd004-sug/

使い方ページ
QRコード

Disneyのアプリやコンテンツに関するお問い合わせ

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター
TEL.0570-00-1937 【営業時間】月〜金 10:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
※PHS・一部のIP電話・国際電話からは045-522-1098
※お問い合わせフォーム（http://disney.jp/dmd/faq/）からもご利用いただけます